

MDA-7755

MD Receiver

OWNER'S MANUAL

Please read this manual to maximize your enjoyment of the outstanding performance and feature capabilities of the equipment, then retain the manual for future reference.


MODE D'EMPLOI

Veuillez lire ce mode d'emploi pour tirer pleinement profit des excellentes performances et fonctions de cet appareil, et conservez-le pour toute référence future.

MANUAL DE OPERACIÓN

Lea este manual, por favor, para disfrutar al máximo de las excepcionales prestaciones y posibilidades funcionales que ofrece el equipo, luego guarde el manual para usarlo como referencia en el futuro.



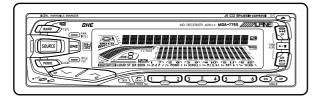



WARNING



AVERTISSEMENT



Francais

ADVERTENCIA

Español

The exclamation point within an equilateral triangle and "WAR-NING" are intended to alert the user to the presence of important operating instructions.

Failure to heed the instructions will result in severe injury or death.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral et la mention "AVERTISSEMENT" sont destinés à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes.

Le non respect de ces instructions peut provoquer de graves blessures, voir la mort. El símbolo de exclamación dentro del triángulo y "ADVERTENCIA", tienen como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación importantes.

El hacer caso omiso de las instrucciones podría resultar en heridas graves o la muerte.

DO NOT DISASSEMBLE OR ALTER.

Doing so may lead to accident, fire or electric shock.

NE PAS DEMONTER NI MODIFIER.

Il y a risque d'accident ou de choc électrique.

NO DESMONTE O ALTERE. Si lo hace, podrá ocasionar un accidente, incendio o descarga eléctrica.

KEEP SMALL ARTICLES OUT OF THE REACH OF CHILDREN. If swallowed, consult a physician immediately.

USE THE CORRECT AMPERE RATING WHEN REPLACING FUSES. Failure to do so may result in fire or electric shock

NE PAS LAISSER DE PETITES PIECES A PORTEE DES ENFANTS. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

UTILISEZ DES FUSIBLES DE L'AMPE-RAGE APPROPRIE. Sinon il y a risque d'incendie ou de choc électrique. MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Si tragasen algo, consulte a un médico inmediatamente.

UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE FUSIBLES. De lo contrario, podrá ocasionar un incendio o descarga eléctrica.



WARNING

<u>^</u>

English

AVERTISSEMENT



ADVERTENCIA

Español

HALT USE IMMEDIATELY IF A PROB-LEM APPEARS. When problems occur such as a lack of sound or video, foreign objects inside the unit, smoke coming out, or noxious odors, stop use immediately and contact the dealer where you bought the equipment. Failure to do so may result in an accident or injury. ARRETEZ-VOUS IMMEDIATEMENT EN CAS DE PROBLEME. Si un problème se présente, absence du son ou de l'image, objets tombés dans l'appareil, dégagement de fumée ou d'odeurs nocives, arrêtez-vous immédiatement et contactez le revendeur où vous avez acheté l'appareil. Il y a risque d'accident et de blessure.

DEJE DE USARLO INMEDIATAMENTE SI APARECE ALGUN PROBLEMA.

Cuando ocurran problemas tales como falta de sonido o vídeo, caiga algún objeto dentro de la unidad, el aparato despida humo u olores nocivos, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con el distribuidor al que haya comprado el equipo. En caso contrario podrá ocasionar un accidente o heridas.

DO NOT OPERATE THE EQUIPMENT OR LOOK AT THE SCREEN WHILE DRIVING THE VEHICLE. Operating the equipment may distract the driver from looking ahead of the vehicle and cause accident. Always stop the vehicle in a safe location before operating this equipment.

NE PAS FAIRE DE REGLAGES OU REGARDER L'ECRAN PENDANT LA CONDUITE. Votre attention sera détournée de la route et vous risquez un accident. Avant de faire fonctionner l'appareil, arrêtez-vous et garezvous dans un lieu sûr. NO OPERE EL EQUIPO NI MIRE A LA PANTALLA MIENTRAS ESTE CONDUCIENDO EL VEHICULO. La operación del equipo podrá distraer al conductor de su atención en la carretera y ocasionar un accidente. Pare siempre el vehículo en un lugar seguro antes de operar el equipo.

DO NOT RAISE THE VOLUME EXCES-SIVELY. Keep the volume at a level where you can still hear outside noises while driving. Driving while unable to hear outside noises could be the cause of accident. NE PAS TROP AUGMENTER LE VO-LUME. Réglez le volume de manière à pouvoir entendre les bruits extérieurs pendant la conduite. Si vous ne pouvez pas entendre les bruits extérieurs quand vous conduisez, vous risquez un accident. NO SUBA EL VOLUMEN
EXCESIVAMENTE. Mantenga el
volumen a un nivel que no le impida
escuchar los sonidos del exterior
mientras conduce. El conducir sin
poder escuchar los ruidos del exterior
puede ocasionar un accidente.



WARNING

 \triangle

Enalish

AVERTISSEMENT

 $\underline{\underline{\mathbb{M}}}$

ADVERTENCIA

Español

DO NOT USE THIS EQUIPMENT FOR PURPOSES OTHER THAN STATED FOR THE VEHICLE. Failure to do so may result in electric shock or injury.

NE PAS UTILISER L'APPAREIL DANS D'AUTRES BUTS QUE CEUX ENONCES. Il y a risque de choc électrique ou de blessure. NO UTILICE ESTE EQUIPO CON OTROS FINES A LOS INDICADOS PARA EL VEHICULO. De lo contrario, podrá ocasionar una descarga eléctrica o heridas.

DO NOT PLACE FOREIGN OBJECTS IN INSERTION SLOTS OR GAPS. Do not insert hands, fingers or foreign objects in the disc or cassette insertion slots, or in gaps during monitor startup/storage. Doing so may result in personal injury or damage to the equipment.

NE PAS INSERER D'OBJETS ETRAN-GERS DANS LES FENTES D'INSERTION OU ORIFICES. Ne pas mettre les mains, les doigts ou des objets étrangers dans les fentes d'insertion de disque ou de cassette, ou dans les orifices pendant la mise en marche/ rangement de l'appareil. Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil. NO INTRODUZCA OBJETOS EXTRAÑOS EN LAS RANURAS DE INSERCION O EN LAS ABERTURAS.

No introduzca las manos, los dedos ni objetos extraños en las ranuras de inserción de discos o cintas, o en las aberturas cuando prepare/guarde el monitor. Si lo hiciera, podrá sufrir heridas personales u ocasionar daños al equipo.

DO NOT MIX NEW BATTERIES WITH OLD BATTERIES. INSERT WITH THE CORRECT BATTERY POLARITY. When inserting the batteries, be sure to observe proper polarity (+ and –) as instructed. Rupture or chemical leakage from the battery may cause fire or personal injury.

NE PAS UTILISER EN MEME TEMPS DES PILES USEES ET DES PILES NEUVES. RESPECTEZ AUSSI LA POLARITE DES PILES. Quand vous insérez les piles, veillez à respecter la polarité (+) et (-), comme indiqué. Une rupture ou une fuite des piles peuvent causer un incendie ou des blessures corporelles.

NO MEZCLE PILAS NUEVAS CON VIEJAS. INSERTELAS CON LAS POLARIDADES CORRECTAMENTE ORIENTADAS. Cuando las inserte en su compartimento, cerciórese de colocarlas con las polaridades (+ y –) como se indica. La rotura o la fuga de sustancias químicas de la batería podrá ocasionar un incendio o heridas personales.



CAUTION



ATTENTION

 $\overline{\mathbb{V}}$

Français

PRUDENCIA

Español

The exclamation point within an equilateral triangle and "CAUTION" are intended to alert the user to the presence of important operating instructions.

Failure to heed the instructions can result in injury or material damage.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral et la mention "ATTENTION" sont destinés à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes. Le non respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages de matériels.

El símbolo de exclamación dentro del triángulo y "PRUDENCIA", tienen como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación importantes.
El hacer caso omiso de las instrucciones podría ocasionar heridas o daños materiales.

DO NOT BLOCK VENTS OR RADIA- TOR PANELS. Blocking them may cause heat to build up inside and may result in fire.

NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D'AIR NI LES PANNEAUX DU RADIATEUR. Une surchauffe interne peut se produire et provoquer un incendie. NO BLOQUEE LOS ORIFICIOS DE VENTILACION O LOS PANELES DEL RADIADOR. Si los bloquea el calor se acumulará en el interior y podría producirse un incendio.

STOP THE VEHICLE IF UNIT OPERATION MIGHT INTERFERE WITH DRIVING.

ARRETEZ LE VEHICULE SI LE FONCTIONNEMENT DE L'APPA-REIL GENE LA CONDUITE. PARE EL VEHICULO SI LA OPERACIONE DE LA UNIDAD PUEDE INTERFERIE CON LA CONDUCCION.

Contents

$\dot{\mathbb{N}}$	Precautions Page 9
	Basic Operation 12 Attaching the Front Panel 13 Initial System Start-Up 14 Turning Power On and Off 15 Adjusting Volume/Bass/Treble/Balance (Between Left and Right)/Fader (Between Front and Rear) 16 Non Fading Pre-Out (N.F.P.) On and Off 17 Subwoofer On and Off 19 Turning Loudness On/Off 21 Sound (Beep) Guide Function 22 Dimmer Control 23 Turning Mute Mode On/Off 24 Adjusting Display Contrast 25 MD Text Scroll Setting 26 Demonstration 28 Display Angle Adjustment 29 Switching the Display Modes 30 Displaying Time 32 Setting Time 33
DHE	DHE Operation Selecting DHE Mode
(((\frac{1}{2})))	Radio Operation Manual Tuning

Automatic Memory of Station Presets	41 42 43 44
MD Player Operation Opening and Closing the Movable display Normal Play and Pause Music Sensor (Skip) Fast Forward and Backward Repeat Play M.I.X. (Random Play) Scanning Programs To Display MD Text	49 50 50 51 52 53
Controlling CD/CD Shuttle (Optional)	56
Controls on Remote Control	72
What is an MD n Case of Difficulty Specifications	78 87

• US and foreign patents licensed from Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Français

Contenu

\triangle	Page Précautions 9
	Fonctionnement de base Retrait du panneau avant
DHE	Fonctionnement DHE Sélection du mode DHE
(((\frac{1}{2})))	Fonctionnement de la radio Accord manuel

	Mémorisation sur la gamme D.A.P. (préréglage d'accès direct)	42 43 44
	Fonctionnemt du lecteur MD Ouverture et fermeture de l'affichage mobile Lecture normale et pause Détecteur de plage (Saut) Recherche rapide vers l'avant ou l'arrière Lecture répétée M.I.X. (Lecture aléatoire) Balayage des plages Pour afficher (Display) le texte du MD	49 50 50
)	Commande d'un CD/changeur CD (optionnel)	56
	Commandes sur la télécommande	72
)		



Qu'est-ce qu'un MD	
En cas de problème	78
Spécifications	88
Index	91
	٠.

• Dolby Laboratories Licensing Corporation autorise une license d'exploitation de ses brevets d'invention américains et étrangers.

Español

Indice

\triangle	Precauciones	
<u>Im</u>	Operación básica Extracción del panel frontal Fijación del panel frontal Fijación del panel frontal Puesta en funcionamiento inicial del sistema Conexión y desconexión de la alimentación Ajuste del volumen/los graves/los agudos/el equilibrio entre los altavoces derechos e izquierdos/el equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros Activación y desactivación de la no difuminación en la salida de preamplificación (N.F.P.) Activación y desactivación del altavoz de subgraves Activación/desactivación del efecto de sonoridad Función de guía acústica (pitido) Control de iluminación Activación/desactivación del modo de silenciamiento Ajuste del contraste del visualizador Ajuste del desplazamiento del texto de MD Demostración Ajuste del ángulo de la consola Conmutación de los modos de visualización Visualización de la hora Ajuste de la hora	. 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 19 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 28 . 29 . 30 . 32
DHE	Operación DHE Selección del modo DHE Modo potente DHE	. 34
(((\lambda)))	Operación de la radio Sintonía manual Sintonía con búsqueda automática Almacenamiento manual de emisoras Almacenamiento automático de emisoras	. 38 . 39

	Almacenamiento en la banda de memorización de acceso directo (D.A.P.)
	Operación del reproductor de MDApertura y cierre del visualizador abatible47Reproducción y pause normales49Sensor de música (Salto)50Avance rápido o retroceso50Reproducción con repetición51M.I.X. (Reproducción aleatoria)52Escaneo de programas53Cómo visualizar el texto de MD54
3	Cómo controlar el CD/Shuttle CD (opcional) 56
	Controles del controlador remoto72
8	¿Qué es un MD?

• Las patentes EE.UU. y extranjeras han sido otorgadas por Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Precautions



Enalish

Précautions



Français

Precauciones

Español

Temperature

Be sure the temperature inside the vehicle is between +60°C (+140°F) and -10°C (+14°F) before turning your unit on.

Température

Assurez-vous que la température intérieure du véhicule est comprise entre +60°C (+140°F) et -10°C (+14°F) avant de mettre l'appareil sous tension.

Temperatura

Cerciórese de que la temperatura del interior de vehículo esté entre +60°C (+140°F) v -10°C (+14°F) antes de conectar la alimentación de la unidad.

Maintenance

If you have problems, do not attempt to repair the unit yourself. Return it to your Alpine dealer or the nearest Alpine Service Station for servicing.

Entretien

En cas de problème, n'essavez pas de réparer l'appareil vous-même. Rapportez l'appareil à votre revendeur Alpine, ou à défaut, apportez-le dans un centre de réparation Alpine.

Mantenimiento

Si tiene problemas, no intente reparar la unidad por sí mismo. Devuélvala a su proveedor Alpine o a la estación de servicio Alpine para que se la reparen.

Fuse Replacement

When replacing the fuse(s), the replacement must be of the same amperage as shown on the fuse holder. If the fuse blows more than once, carefully check all electrical connections for shorted circuitry. Also have your vehicle's voltage regulator checked.

Remplacement du fusible

Vous devez remplacer le(s) fusible(s) par un fusible de même ampérage (inscrit sur la douille du fusible). Si le fusible saute plusieurs fois de suite, vérifiez les branchements électriques et regardez s'il n'y a pas un court-circuit. Faites contrôler également le régulateur de tension de votre véhicule.

Reemplazo de fusibles

Cuando reemplace fusibles, los nuevos deberán ser del mismo amperaje que el indicado en el portafusibles. Si un fusible se quema más de una vez, compruebe todas las conexiones eléctricas para ver si hay algún cortocircuito. Además, haga que sea comprobado el regulador de tensión de su vehículo.

Precautions

Précautions

Precauciones

English

Français

Español



New Discs

Before inserting an MD

Never install warped or irregular shaped MD into this unit. Use your finger to feel around the outer edge of the MD to make sure there are no irregularities. Inserting defective or damaged MD could severely damage the mechanism.

Disques neufs

Avant d'introduire un MD

Ne jamais insérer des MD voilés ou aux formes irrégulières dans cet appareil. Passez le doigt sur le pourtour du MD pour vous assurer que le bord n'est pas irrégulier. L'insertion de MD irréguliers ou endommagés peut endommager le mécanisme.

Discos nuevos

Antes de insertar un MD

No cargue nunca MDs alabeados o de forma irregular en este aparato. Sienta el borde del MD con su dedo para asegurarse de que no tiene irregularidades. Si inserta un MD defectuoso o dañado, podrá dañar seriamente el mecanismo.

Using an MD

Check and ensure the following:
Under no circumstances should you open
the MD's shutter and touch the inside of
the disc. Do not expose the MD to direct
sunlight. Place only 1 label in its proper
position. Make sure the MD is clean
before inserting into the player.

Utilisation d'un MD

Vérifier et s'assurer de ce qui suit: En aucune circonstance le volet de fermeture de la disquette du MD ne peut être ouvert ni l'intérieur du disque touché. Ne pas exposer le MD aux rayons directs du soleil. Placer seulement une étiquette dans la position adéquate. S'assurer que le MD soit propre avant de l'introduire dans le lecteur

Uso de un MD

Compruebe y asegúrese de lo siguiente: Bajo ninguna circunstancia abra el obturador del MD ni toque el interior del disco. No exponga el MD a la luz directa del sol. Pegue sólo una etiqueta en la posición apropiada. Asegúrese de que el MD esté limpio antes de insertarlo en el reproductor.

Precautions

Précautions

English

Precauciones

Español

Moisture Condensation

You may notice the MD playback sound wavering due to condensation. If this happens, remove the disc from the player and wait about an hour for the moisture to evaporate.

Condensation d'humidité

Si le son vacille pendant la lecture d'un MD, l'humidité s'est probablement condensée. Dans ce cas, enlever le disque du lecteur et attendre environ une heure pour que l'humidité s'évapore.

Francais

Condensación de humedad

Usted puede notar fluctuaciones en el sonido de reproducción de un MD debido a la condensación de humedad. Cuando suceda esto, extraiga el disco del reproductor y espere aproximadamente una hora hasta que se evapore la humedad.

Sound Skips

Playing an MD while driving on a very bumpy road may result in skips, but this will not damage the player.

Sauts de son

L'écoute d'un MD sur une route très cahoteuse peut provoquer des sauts de son, mais ne risque pas d'endommager le lecteur.

Saltos de sonido

La reproducción de un MD al conducir por una carretera muy accidentada puede hacer que el sonido experimente saltos, pero el reproductor no se dañará.

Installation Location

Make sure the MDA-7755 will not be exposed to:

- Direct sun and heat
- High humidity
- Excessive dust
- Excessive vibrations

Emplacement de montage

Ne pas installer le MDA-7755 dans un endroit:

- exposé au soleil et à la chaleur
- très humide
- très poussiéreux
- exposé à des vibrations excessives

Ubicación de instalación

Cerciórese de que el MDA-7755 no quede expuesto a:

- La luz solar directa ni el calor
- Gran humedad
- Polvo excesivo
- Vibraciones excesivas

Handling the Detachable Front Panel

- Do not expose to rain or water.
- Do not drop or apply shock.

Manipulation du panneau avant détachable


- Protégez-le de la pluie et de l'eau.
- Ne le laissez pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs.


Manejo del panel frontal desmontable

- No lo exponga a la lluvia ni al agua.
- No lo deje caer ni lo golpee.





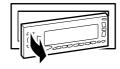

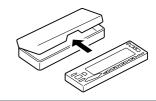

Français

Español

Detaching the Front Panel Retrait du panneau

Press the PWR (Power) button to turn off the power.

avant

Appuyez sur la touche PWR (alimentation) pour mettre l'appareil hors tension.

Extracción del panel frontal

Presione el botón PWR (alimentación) para desconectar la alimentación.

Press the Release button at center left side until the front panel pops out.

Appuyez sur la touche de libération au centre du côté gauche jusqu'à ce que le panneau avant s'ouvre.

Presione el botón de liberación situado en el lado central izquierdo hasta que el panel frontal salga hacia fuera.

Grasp the left side of the front panel and pull it out.

Saisissez le côté gauche du panneau avant et tirez pour l'enlever.

Sujete la parte izquierda del panel frontal y tire de él hacia afuera.

- Notes: The front panel may become hot with normal use (especially the connector terminals on the back of the front panel). This is normal and should not be a concern.
 - Protect the front panel by placing it in the supplied carrying case after removing.

- Remarques: Le panneau avant peut devenir chaud, surtout au niveau des bornes de connecteur au dos du panneau. C'est normal et ne doit pas vous inquiéter.
 - · Après avoir enlevé le panneau, avant mettez-le dans l'étui fourni pour le protéger.

Notas: • El panel delantero podrá calentarse con el uso normal (especialmente los terminales del conector de la parte posterior del panel delantero). Esto es normal y no deberá ser

motivo de preocupación.

• Proteja el panel delantero metiéndolo en la funda de transporte suministrada cuando lo extraiga.





Français

Español

Attaching the Front **Panel**

- 1. First, insert the right side of the front panel into the main unit. Align the groove on the front panel with the projections on the main unit.
- 2. Push the left side of the front panel until it locks firmly into the main unit.

Note: Before attaching the front panel, make sure that there is no dirt or dust on the connector terminals and no foreign object between the front panel and the main unit.

Pose du panneau avant

- 1. Insérez d'abord le côté droit du panneau avant dans l'appareil. Alignez la rainure du panneau avant sur les saillies de l'appareil principal.
- 2. Poussez sur le côté gauche du panneau avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche à fond dans l'appareil.

Remarque: Avant de mettre le panneau


avant, vérifiez qu'il n'y a pas de poussière ni saleté sur les bornes du connecteur et qu'aucun obiet ne se trouve entre le panneau avant et l'appareil.


Fijación del panel frontal

- 1. En primer lugar, inserte la parte derecha del panel frontal en la unidad principal. Alinee la ranura del panel frontal con los salientes de la unidad principal.
- 2. Empuie la parte izquierda del panel frontal hasta que se bloquee firmemente en la unidad principal.

Nota: Antes de fijar el panel frontal, cerciórese de que no haya suciedad ni polvo en los terminales del conector, y de que no existan objetos extraños entre el panel frontal y la unidad principal.



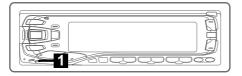

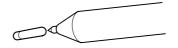

Français

Español

Initial System Start-Up



Puesta en funcionamiento inicial del sistema




Immediately after installing or applying power to the unit, it should be initialized. Press the RESET button at lower left corner of the front panel.

Immédiatement après l'installation ou la mise sous tension, l'appareil doit être initialisé. Appuyez sur la touche RESET dans le coin inférieur gauche du panneau avant.

En cuanto se instale o conecte la alimentación de la unidad, ésta deberá inicializarse. Presione el botón RESET en la esquina inferior izquierda del panel frontal.



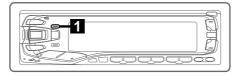

Français

Español

Turning Power On and Off

Press the PWR (Power) button to turn on the unit.

Note: The unit can be turned on by pressing any other button except the Release and O/C (♠) buttons.

The volume level gradually increases to the previous level you were listening to before the unit was turned off. Press the PWR button again to turn off the unit.

Note: The very first time power is applied to the unit, the volume level will be at level 12. The tuner mode will be activated and I OUD will be on.

Mise sous et hors tension

Appuyez sur la touche PWR (alimentation) pour mettre l'appareil sous tension.

Remarque: Vous pouvez également mettre l'appareil sous tension en

l'appareil sous tension en appuyant sur n'importe quelle touche excepté les touches libération et O/C (♠).

Le niveau de volume augmente graduellement jusqu'au niveau réglé avant la mise hors tension de l'appareil. Appuyez de nouveau sur la touche PWR pour mettre l'appareil hors tension.

Remarque: La première fois que l'appareil est mis sous tension, le volume est réglé au niveau 12. Le mode radio est activé et le système LOUD est mis sous tension.

Conexión y desconexión de la alimentación


Para conectar la PWR (alimentación) de la unidad, presione el botón PWR.

Nota: La alimentación de la unidad podrá conectarse presionando cualquier botón, excepto los botones liberación y O/C (♠).

El nivel del volumen aumentará gradualmente hasta el existente antes de haber desconectado la alimentación de la unidad. Para desconectar la alimentación de la unidad, vuelva a presionar el botón PWR.

Nota: Cuando se conecte la alimentación de la unidad por primera vez, el volumen comenzará con el nivel 12. El modo sintonizador estará activado y el modo LOUD estará sintonizado.



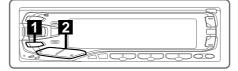

Réglage du volume/graves/

Français

Adjusting Volume/Bass/Treble/ Balance (Between Left and Right)/Fader (Between Front and Rear)

Press the MODE button repeatedly to choose the desired mode.

Each press changes the modes as follows:

→VOLUME →→BASS →→ TREBLE 1 FADER ← BALANCE ←

Note: If the MODE button is not pressed within 5 seconds after selecting the BASS, TREBLE, BALANCE, or FADER mode, the unit automatically returns to the VOLUME mode.

Press the v or button until the desired sound is obtained in each mode.

Note: The BASS and TREBLE settings for each source (FM, AM, and MD) are automatically memorized. These settings remain until you manually change them. Some functions will vary depending upon the external devices connected.

aigus/balance droite-gauche/ balance avant-arrière

Appuyez de façon répétée sur le bouton MODE pour choisir le mode souhaité.

A chaque pression les modes changent de la facon suivante:

 \rightarrow VOLUME \rightarrow BASS \rightarrow TREBLE 1 FADER ← BALANCE ←

Remarque: Si vous ne appuyez pas le bouton MODE dans les 5 secondes qui suivent la sélection du mode BASS, TREBLE, BALANCE ou FADER, l'appareil revient automatiquement au mode VOLUME.

Appuyez le bouton ∨ ou ∧ jusqu'à ce que vous obteniez le son souhaité dans chaque mode.

Remarque: Les réglages BASS et TREBLE de chaque source (FM, AM et MD) sont automatiquement mémorisés. Ces réglages restent jusqu'à ce que vous les changiez manuellement. Certaines fonctions seront différentes, selon les appareils raccordés.

Aiuste del volumen/los araves/los agudos/el equilibrio entre los altavoces derechos e izquierdos/el equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros

Español

Presione repetidamente el botón MODE para elegir el modo deseado.

Cada vez que presione los modos cambiarán como sique:


 \rightarrow VOLUME \rightarrow BASS \rightarrow TREBLE FADER ← BALANCE ←

Nota: Si después de seleccionar el modo BASS, TREBLE, BALANCE o FADER no presiona el botón MODE antes de 5 segundos, la unidad retornará automáticamente al modo VOLUME.

Presione el botón V o hasta obtener el sonido deseado en cada modo.

Nota: Los ajustes BASS y TREBLE para cada fuente (FM, AM v MD) se memorizan automáticamente. Estos aiustes se mantendrán intactos hasta que los cambie. Algunas funciones variarán dependiendo de los dispositivos externos conectados.



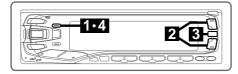

Français

Español

Non Fading Pre-Out (N.F.P.) On and Off

Use the N.F.P. On mode when a nonfading signal would be most effective. For example, to drive an amplifier with a low-pass filter for the subwoofer.

Mise en et hors service de sortie préampli sans fader (N.F.P.)

Utilisez le mode N.F.P. On si le signal est plus efficace sans fader. Par exemple, pour entraîner un amplificateur avec un filtre passe-bas pour le subwoofer.

Activación y desactivación de la no difuminación en la salida de preamplificación (N.F.P.)

Utilice el modo N.F.P. activado cuando lo más efectivo sea una señal sin desvanecimiento. Por ejemplo, para accionar un amplificador con filtro de pasabajos para el altavoz de subgraves.

1

Press and hold the INTLZ button for more than **3** seconds.

Press the ►►I UP button repeatedly to select "NFP".

Each press of the ▶▶ UP button changes the modes as shown:

 \longrightarrow DIMMER \longrightarrow NFP \longrightarrow BEEP \longrightarrow CONTRAST \longleftarrow SCROLL \longleftarrow MUTE \leftarrow

Note: If you press the DN I◀◀ button the display scrolls in reverse sequence.

Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche INTLZ.

Appuyez de façon répétée sur la touche

▶► UP pour sélectionner "NFP."

A chaque pression sur la touche

▶► UP,
les modes changent de la facon suivante:

 \longrightarrow DIMMER \longrightarrow NFP \longrightarrow BEEP \longrightarrow CONTRAST \longleftarrow SCROLL \longleftarrow MUTE \leftarrow

Remarque: Si vous appuyez sur la touche DN I◀◀ , l'affichage défile dans le sens inverse.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante más de 3 segundos.

Presione repetidamente el botón ►► UP para seleccionar "NFP".

Cada vez que presione el botón ►► UP, cambiarán los modos como sigue:

 \longrightarrow DIMMER \longrightarrow NFP \longrightarrow BEEP \longrightarrow CONTRAST \longleftarrow SCROLL \longleftarrow MUTE \longleftarrow

Nota: Si presiona el botón DN I◀◀ el cambio de modo se realizará a la inversa.



Press the TUNE button to toggle mode Appuyez sur la touche TUNE pour Presione el botón TUNE para seleccionar between NFP ON and NFP OFF. sélectionner le mode souhaité. A chaque el modo deseado. Cada vez que presione, pression, les modes NFP ON et NFP OFF el modo cambiará entre los modos NFP N.F.P. ON: In this position, the Front Presont permutés. ON v NFP OFF. Output will not be affected by the fader. This is ideal for N.F.P. ON: Dans cette position, la sortie N.F.P. ON: En esta posición, la salida de driving a subwoofer amplifier. pré-ampli avant n'est pas preamplificación delantera no N.F.P. OFF: Returns to normal fader affectée par le fader. Cette se verá afectada por el difuminador. Esto será ideal mode. position est idéale pour entraîner un amplificateur de a fin de excitar un amplifica-Notes: subwoofer. dor para subgraves. Initial mode is "NFP OFF." N.F.P. OFF: Retour au mode normal avec N.F.P. OFF: Retorna al modo normal con Set the N.F.P. to OFF unless the difuminador. balance avant-arrière (fader). subwoofer is used. Remarques: Notas: Le mode initial est "NFP OFF". • El modo inicial es "NFP OFF". • Réglez le N.F.P. sur OFF si vous • Ponga N.F.P. en OFF a menos que esté n'utilisez pas le subwoofer. utilizando un altavoz de subgraves.

Appuyez sur la touche INTLZ pour valider

le mode sélectionné.

English

Press the INTLZ button to set the selected

mode.

Español

Presione el botón INTLZ para elegir el

modo seleccionado.





Français

Español

Subwoofer On and Off

If an Ai-NET compatible processor with Subwoofer output is connected, its settings can be changed from the MDA-7755.

Mise en et hors service du subwoofer

être changés sur le MDA-7755.

Si conecta un procesador con salida de Subwoofer compatible con Ai-NET, podrá

3

Press and hold the INTLZ button for more than 3 seconds.

Press the >> UP button repeatedly to

select "SUBWOOFER." Each press of the ►► UP button changes the modes as shown:

 \rightarrow DIMMER \rightarrow SUBWOOFER \rightarrow SUB-W \rightarrow BEEP-CONTRAST ← SCROLL ← MUTE ←

Note: If you press the DN I◀◀ button the display scrolls in reverse sequence.

Press the TUNE button to toggle mode between SUBWOOFER ON and SUBWOOFER OFF.

Press the TUNE button after selecting the SUB-W mode, and the subwoofer output phase is toggled 0° (NORMAL) or 180° (REVERSE).

Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche INTL 7.

Si un processeur compatible Ai-NET à sortie

subwoofer est raccordé, les réglages pourront

Appuyez de façon répétée sur la touche ▶► UP pour sélectionner "SUBWOOFER." A chaque pression sur la touche \bigself UP, les modes changent de la façon suivante:

→ DIMMER → SUBWOOFER → SUB-W → BEEP-CONTRAST ← SCROLL ← MUTE ←

DN I◀◀ , l'affichage défile dans le sens inverse.

Appuyez sur la touche TUNE pour sélectionner le mode souhaité. A chaque pression, les modes SUBWOOFER ON et SUBWOOFER OFF sont permutés.

Appuyez sur la touche TUNE après avoir sélectionné le mode SUB-W pour inverser la phase de sortie de subwoofer de 0° (NORMAL) ou 180° (INVERSE).

del altavoz de subgraves

Activación y desactivación

cambiar sus ajustes desde el MDA-7755.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante más de 3 segundos.

Presione repetidamente el botón ▶► UP para seleccionar "SUBWOOFER". Cada vez que presione el botón ►►I UP, cambiarán los modos como sique:

 \rightarrow DIMMER \rightarrow SUBWOOFER \rightarrow SUB-W \rightarrow BEEP-CONTRAST ← SCROLL ← MUTE ←

Remarque: Si vous appuyez sur la touche Nota: Si presiona el botón DN I◀◀ el cambio de modo se realizará a la inversa.


> Presione el botón TUNE para seleccionar el modo deseado. Cada vez que presione, el modo cambiará entre los modos SUBWOOFER ON y SUBWOOFER OFF.

> Presione el botón TUNE después de seleccionar el altavoz de SUB-W, y la fase de salida del altavoz de subgraves cambiará a 0° (NORMAL) o 180° (INVERSO).



	English	Français	Español
4	Press the INTLZ button after setting the subwoofer ON.	Appuyez sur la touche INTLZ après avoir activé le mode subwoofer.	Presione el botón INTLZ después de activar el altavoz de subgraves.
5	Press the MODE button repeatedly to select the subwoofer mode. > VOLUME	Appuyez de façon répétée sur la touche MODE pour sélectionner le mode du subwoofer. >	Presione repetidamente el botón MODE para seleccionar el modo de subgraves.
6	Press the vor button to adjust the subwoofer output level. The setting is displayed for 5 seconds and then memorized.	Appuyez sur la touche ou pour ajuster le niveau de sortie du subwoofer. Le réglage est indiqué pendant 5 secondes puis mémorisé.	Presione el botón vo A para ajustar el nivel de salida del altavoz de subgraves. El ajuste se visualizará durante 5 segundos y luego se memorizará.



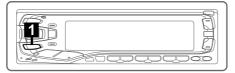

Français

Español

Turning Loudness On/ Off

Loudness introduces a special low- and high-frequency emphasis at low listening levels. This compensate for the ear's decreased sensitivity to bass and treble sound at these low listening levels.

Activation/annulation de la correction physiologique

La correction physiologique accentue certaines fréquences dans le grave et l'aigu à bas niveau d'écoute. Elle a pour but de corriger l'insensibilité naturelle de l'oreille humaine aux sons graves et aigus à bas niveau d'écoute.

Activación/desactivación del efecto de sonoridad

La sonoridad introduce un énfasis de frecuencia baja o alta especial a bajos niveles de escucha. Esto compensa la reducida sensibilidad de los oídos al sonido bajo y agudo a estos niveles de escucha bajos.

1

Press and hold the LOUD button for at least 3 seconds to activate or deactivate the loudness mode.

The "LOUD" indicator will illuminate when the loudness mode is activated.


Appuyer sur la touche LOUD et la maintenir enfoncée pendant au moins 3 secondes pour activer ou annuler le mode de correction physiologique.

L'indicateur "LOUD" s'allume quand la correction physiogique est en service.

Presione el botón LOUD y manténgalo presionado durante **3** segundos por lo menos para activar o desactivar el modo de sonoridad.

Cuando active el modo de sonoridad, el indicador "LOUD" se iluminará.



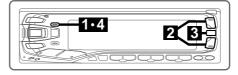

Français

Español

Sound (Beep) Guide **Function**

This function will give audible feedback with varying tones depending upon the button pressed.

Guide sonore (bip)

Grâce à cette fonction l'opération que vous effectuez est confirmée par des tonalités qui diffèrent selon la touche sur laquelle vous appuyez.

Función de guía acústica (pitido)

Esta función ofrecerá retroalimentación audible con tonos variables dependiendo del botón presionado.

Press and hold the INTLZ button for more than 3 seconds.

Press the ▶► UP button repeatedly to select "BEEP."

Each press of the >> UP button changes the modes as shown:

Note: If you press the DN I◀◀ button the display scrolls in reverse sequence.

 \rightarrow DIMMER \longrightarrow NFP \longrightarrow BEEP \longrightarrow \cdot CONTRAST \leftarrow SCROLL \leftarrow MUTE \leftarrow Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche INTLZ.

Appuvez de façon répétée sur la touche ▶►I UP pour sélectionner "BEEP." A chaque pression sur la touche ►► UP. le mode change de la façon suivante:

DN I◀◀, l'affichage défile dans le sens inverse.

 \rightarrow DIMMER \longrightarrow NFP \longrightarrow BEEP -· CONTRAST ← SCROLL ← MUTE ←

Appuyez sur la touche TUNE pour passer du mode BEEP ON ou mode BEEP OFF.

Remarque: Le réglage initial est BEEP ON.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante más de 3 segundos.

Presione repetidamente el botón ▶► UP para seleccionar "BEEP". Cada vez que presione el botón ▶► UP. cambiará el modo como sigue:

Remarque: Si vous appuvez sur la touche Nota: Si presiona el botón DN ◄ el cambio de modo se realizará a la inversa.

> \rightarrow DIMMER \longrightarrow NFP \longrightarrow BEEP -· CONTRAST ← SCROLL ← MUTE ←

Presione el botón TUNE para cambiar entre el modo BEEP ON y BEEP OFF.

Nota: El ajuste inicial de fábrica es BEEP ON.

Presione el botón INTLZ para elegir el modo seleccionado.

3


Press the TUNE button to toggle the mode between BEEP ON and BEEP OFF.

Note: The initial setting at the factory is BEEP ON.

Press the INTLZ button to set the selected mode.

Appuyez sur la touche INTLZ pour valider le mode sélectionné.



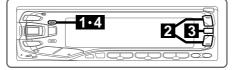

Français

Español

Dimmer Control

Set the DIMMER control to AUTO to decrease the illumination brightness of the unit with the head lights of the vehicle ON. This mode is useful if you feel the unit's backlighting is too bright at night.

Commande d'éclairage Control de iluminación

Réglez la commande DIMMER sur AUTO pour réduire la luminosité de l'éclairage de l'appareil lorsque les phares du véhicule sont allumés. Ce mode est utile si le rétroéclairage vous paraît trop lumineux lorsque vous conduisez la nuit. Ajuste el control DIMMER en AUTO para reducir la luz de la iluminación del aparato cuando el automóvil lleve encendidos los faros. Este modo es útil para cuando sienta que la iluminación del aparato es demasiado brillante por la noche.

1

Press and hold the INTLZ button for more than **3** seconds.

Press the ►►I UP button repeatedly to select "DIMMER".

Each press of the ►► UP button scrolls the modes as shown:

 \longrightarrow DIMMER \longrightarrow NFP \longrightarrow BEEP \longrightarrow CONTRAST \leftarrow SCROLL \leftarrow MUTE \leftarrow

Note: If you press the DN I◀◀ button the display scrolls in reverse sequence.

Press the TUNE button to select the Dimmer mode.
Each press toggles between DIMMER

AUTO and DIMMER MANUAL.

Press the INTLZ button to activate the normal mode.

Appuyez pendant plus de 3 secondes sur la touche INTLZ.

Appuyez de façon répétée sur la touche ►►I UP pour sélectionner "DIMMER".

A chaque pression sur la touche ►► UP, les modes changent de la façon suivante:

 \longrightarrow DIMMER \longrightarrow NFP \longrightarrow BEEP \longrightarrow CONTRAST \leftarrow SCROLL \leftarrow MUTE \leftarrow

Remarque: Quand vous appuyez sur la touche DN I◀◀, les modes changent dans le sens inverse.

Appuyez sur la touche TUNE pour sélectionner le mode de gradateur. A chaque pression sur cette touche les modes DIMMER AUTO et DIMMER MANUAL sont successivement sélectionnés.

Appuyez sur la touche INTLZ pour activer le mode normal.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante al menos **3** segundos.

Presione repetidamente el botón ►► UP para seleccionar "DIMMER".

Cada vez que presione el botón ►► UP, el modo cambiará de la siguiente forma:

 \longrightarrow DIMMER \longrightarrow NFP \longrightarrow BEEP \longrightarrow CONTRAST \leftarrow SCROLL \leftarrow MUTE \leftarrow

Nota: Si presiona el botón DN I◀◀, la visualización de los modos cambiará en sentido inverso.

Presione el botón TUNE para seleccionar el modo de iluminación.

Cada vez que lo presione cambiará entre DIMMER AUTO (automático) y DIMMER MANUAL.

Para activar el modo normal presione el botón INTLZ.





Français

Español

Turning Mute Mode On/Off

If a device having the interrupt feature is connected, audio will be automatically muted whenever the interrupt signal is received from the device. This function can be turned ON or OFF from the head unit by following procedure below.

Mise en et hors service de la fonction Mute

Si un appareil avec la fonction d'interruption est connecté, le son sera automatiquement coupé dès la réception d'un signal d'interruption de l'appareil. Cette fonction peut être mise en et hors service à partir de l'appareil principal de la façon suivante.

Activación/desactivación del modo de silenciamiento

Si se conecta un dispositivo que disponga de la función de interrupción, el audio se silenciará automáticamente cada vez que se reciba la señal de interrupción procedente del dispositivo. Esta función puede activarse o desactivarse desde la unidad principal siguiendo el procedimiento de abajo.

1

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds.

Press the ►►I UP button to select the MUTE mode. Each press changes the modes as shown:

Note: If you press the DN I◀◀ button the display scrolls in reverse sequence.

Appuyez sur la touche INTLZ pendant au moins 3 secondes.

Appuyez sur la touche ►► UP pour sélectionner le mode MUTE. A chaque pression, le mode change de la façon suivante:

 \longrightarrow DIMMER \longrightarrow NFP \longrightarrow BEEP \longrightarrow CONTRAST \leftarrow SCROLL \leftarrow MUTE \leftarrow

Remarque: Si vous appuyez sur la touche DN I◀◀, l'affichage défile dans le sens inverse.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante 3 segundos por lo menos.

Presione el botón >> UP para seleccionar el modo "MUTE". Cada vez que lo presione el modo cambiará como se muestra en la figura de la siguiente forma:

 \longrightarrow DIMMER \longrightarrow NFP \longrightarrow BEEP \longrightarrow CONTRAST \leftarrow SCROLL \leftarrow MUTE \leftarrow

Nota: Si presiona el botón DN I◀◀ el cambio de modo se realizará a la inversa.

Press the TUNE button to turn on or off the Mute mode.

Each press toggles between the MUTE ON and OFF modes.

Note: The initial setting at the factory is "MUTF ON."

Press the INTLZ button again to return to normal operation.

Appuyez sur la touche TUNE pour mettre le mode MUTE en ou hors service. A chaque pression, le mode MUTE est mise en (ON) ou hors (OFF) service.

Remarque: En usine le silencieux a été mis en service (réglage "MUTE ON").

Appuyez une nouvelle fois sur la touche INTLZ pour revenir au fonctionnement normal.

Presione el botón TUNE para activar o desactivar el modo de silenciamiento. Cada vez que lo presione cambiará entre los modos activado (MUTE ON) y desactivado (OFF).


Nota: La unidad sale de fábrica con este ajuste en "MUTE ON".

Presione el botón INTLZ otra vez para volver al funcionamiento normal.

4

24



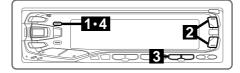

Français

Español

Adjusting Display Contrast

You can adjust the display contrast for better visibility.

Réglage du contraste de l'affichage

Vous pouvez ajuster le contraste de

l'affichage pour mieux le voir.

Podrá ajustar el contraste del visualizador para obtener mejor visibilidad.

visualizador

Ajuste del contraste del

1

Press and hold the INTLZ button for at least 3 seconds.

Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche INTLZ.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante al manos 3 segundos.

2

Press the ►► UP button repeatedly to select "CONTRAST".

Each press of the ►► UP button changes the modes as shown:

Note: If you press the DN I◀◀ button the display scrolls in reverse sequence.

Appuyez de façon répétée sur la touche ▶► UP pour sélectionner "CONTRAST". A chaque pression sur la touche ▶► UP, le mode change comme indiqué:

 \longrightarrow DIMMER \longrightarrow NFP \longrightarrow BEEP \longrightarrow CONTRAST \leftarrow SCROLL \leftarrow MUTE \leftarrow

Remarque: Si vous appuyez sur la touche DN I◀◀, l'affichage défile dans l'autre sens. Presione repetidamente el botón ►► UP para seleccionar "CONTRAST". Cada vez

que presione el botón ►►I UP, cambiará el modo como se muestra en la figura:

→ DIMMER → NFP → BEEP —

— CONTRAST ← SCROLL ← MUTE ←

Nota: Si presiona el botón DN I◄◀ el cambio de modo se realizará a la inversa.

3

Press the preset button 5 or 6 to adjust the contrast of the display. You can adjust in a range of –6 and +6.

The initial setting at the factory is "0" (CENTER).

Appuyez sur la touche de préréglage 5 ou 6 pour ajuster le contraste de l'affichage. Vous pouvez ajuster l'affichage de –6 à +6.

Le réglage initial effectué en usine est "0" (CENTRE).

Presione el botón de preajuste 5 o 6 para cambiar el contraste del visualizador. Podrá ajustarlo en una gama de –6 y +6. El ajuste inicial realizado en fábrica es "0" (CENTRAL).


4

Press the INTLZ button to set the selected mode.

Appuyez sur la touche INTLZ pour valider le mode sélectionné.

Presione el botón INTLZ para confirmar el modo seleccionado.



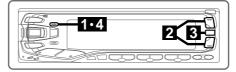

Français

Español

MD Text Scroll Setting

The MD player has the ability to scroll the disc and track names greater than 16 characters. This scrolling feature will only work with discs that have been prerecorded with the titles.

Réglage du défilement du texte des MD

Les noms de disques et de plages de plus de 16 caractères défilent sur ce lecteur MD. Le défilement des noms ne fonctionne qu'avec les disques qui ont été préenregistrés avec des noms.

Ajuste del desplazamiento del texto de MD

El reproductor de MD tiene la capacidad de desplazar los títulos de discos y canciones que tengan más de 16 caracteres. Esta función de desplazamiento sólo funcionará con discos que hayan sido grabados con los títulos.

1

Press and hold the INTLZ button for at least 3 seconds.

2

Press the ►►I UP button repeatedly to select "SCROLL".

Each press of the ►►I UP button changes the modes as shown:

Note: If you press the DN I◀◀ button the display scrolls in reverse sequence.

Appuyez sur la touche INTLZ et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.

Appuyez de façon répétée sur la touche ►►I UP pour sélectionner "SCROLL".

A chaque pression sur la touche ►►I UP, le mode change comme indiqué:

 $\longrightarrow \mathsf{DIMMER} \longrightarrow \mathsf{NFP} \longrightarrow \mathsf{BEEP} \longrightarrow \\ \mathsf{CONTRAST} \leftarrow \mathsf{SCROLL} \leftarrow \mathsf{MUTE} \leftarrow$

Remarque: Si vous appuyez sur la touche DN I◀◀, l'affichage défile dans l'autre sens Presione el botón INTLZ y manténgalo presionado durante **3** segundos por lo menos.

Presione repetidamente el botón ▶► UP para seleccionar "SCROLL".

Cada vez que presione el botón ►► UP, cambiará el modo como se muestra en la figura:

Nota: Si presiona el botón DN I◀◀, el cambio de modo se realizará a la inversa.



Español Français

Press the TUNE button to toggle mode between SCROLL AUTO and MANUAL.

- SCROLL AUTO: the display of MD text is scrolled continuously.
- SCROLL MANUAL: the display is scrolled only when a disc is loaded or when a track is changed and the text information exceeds 16 digits. It is also possible to scroll the display by pressing the SCROLL button (preset 3).

Appuyez sur la touche TUNE pour passer du mode SCROLL AUTO ou MANUAL.

- · SCROLL AUTO: L'affichage du texte des MD défile continuellement.
- SCROLL MANUAL: L'affichage défile seulement quand un disque est chargé ou quand une plage est changée et le texte dépasse 16 caractères. Il est possible aussi de faire défiler l'affichage en appuyant sur la touche SCROLL (préréglage 3).

Presione el botón TUNE para cambiar entre el modo SCROLL AUTO y MANUAL.

- SCROLL AUTO: la visualización del texto del MD se desplazará continuamente.
- SCROLL MANUAL: la visualización se desplazará solamente cuando se carque un disco o cuando se cambie una canción cuvo texto informativo exceda los 16 díaitos.

La visualización puede desplazarse también presionando el botón SCROLL (preajuste 3).

When the setting is completed, press the INTLZ button to return to the normal mode.

Notes: • Initial mode is "SCROLL MANUAL".

- The unit will also display and scroll titles from CD-Text compatible changers and CD players when connected.
- · The text display will scroll even for text less than 16 characters.

Quand le réglage est terminé, appuyez sur la touche INTLZ pour revenir au mode normal.


- Remarques: Le mode initial est "SCROLL MANUAL".
 - Les noms des CD défilent. si les changeurs et lecteurs CD raccordés sont compatibles.
 - Le texte défile même pour les textes de moins de 16 caractères.

Cuando haya completado el ajuste, presione el botón INTLZ para volver al modo normal.

Notas: • El modo inicial es "SCROLL MANUAL".

- El aparato también visualizará v desplazará los títulos de CD-Texto compatibles con cambiadores v reproductores de CD cuando éstos sean conectados.
- El texto informativo será desplazado aunque tenga menos de 16 caracteres.



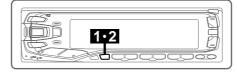

Français

Español

Demonstration

This unit has the Demonstration feature which simulates the display functions on the display panel.

1

Press and hold the DEMO button for at least 3 seconds. The Demonstration mode activates and starts the display simulation automatically.

2

To end the DEMO mode, press and hold the DEMO button for at least 3 seconds.

Démonstration

Cet appareil a un mode de démonstration qui simule ses fonctions d'affichage.

Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche DEMO. Le mode de démonstration s'active et la simulation des affichages commence automatiquement.

Pour arrêter le mode DEMO, appuyez sur la touche DEMO pendant au moins **3** secondes.


Demostración


La unidad tiene una función de demostración que simula las funciones del visualizador en el panel de visualización.

Mantenga presionado el botón DEMO durante 3 segundos por lo menos. El modo de demostración activará e iniciará automáticamente la visualización de simulación.

Para parar el modo DEMO, presione el botón DEMO durante 3 segundos otra vez.



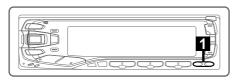

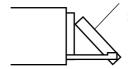

Movable display/ Affichage mobile/ Visualizador abatible

English

Français

Español

Display Angle Adjustment

The movable display may be adjusted to 3 different angles depending upon user preference.

Réglage de l'angle de l'affichage

L'écran mobile peut être réglé sur 3 angles différents selon ses préférences.

Ajuste del ángulo de la consola

El visualizador extraíble podrá ajustarse en 3 ángulos diferentes según prefiera el usuario.

Press the ON or OP button to adjust the angle of the movable display.

Notes:

- The display will close a half minute after the ignition key is turned to the OFF position.
- The adjusted angle of the display is stored in memory. There is no need to re-adjust the angle when the power is turned back on.

Caution:

Keep hands (or any other object) away from the display while it is opening or closing to avoid damage or injury. The back of the movable display will get very warm under normal operating conditions. This is not a malfunction. Do not touch.

Appuyez sur la touche ou ou pour ajuster l'angle de l'affichage mobile.

Remarques:

- L'affichage se ferme une demi-minute après que la clé de contact a été mise en position d'arrêt.
- L'angle de l'affichage est mémorisé.
 Vous n'aurez pas à le réajuster à la prochaine mise sous tension.

Attention:

N'approchez pas les mains (ni aucun autre objet) de l'afficheur lorsque vous l'ouvrez ou le fermez afin d'éviter toute blessure. Le dos de l'afficheur devient très chaud lorsque l'appareil fonctionne. C'est normal. Ne le touchez pas.

Para ajustar el ángulo de la consola abatible, presione el botón DN o UP.


Notas:

- El visualizador se cerrará medio minuto después de poner la llave de arranque en la posición OFF.
- El ángulo ajustado para la consola se guarda en la memoria. Cuando se vuelva a conectar la alimentación no será necesario volver a ajustar el ángulo.

Precaución:

Mantenga las manos (u otros objetos) alejadas del visualizador mientras se esté abriendo o cerrando para evitar causar daños o heridas. La parte posterior del visualizador extraíble se calentará mucho en condiciones de operación normal. Esto no es un malfuncionamiento. No lo toque.



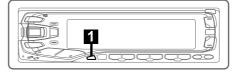

Español

Switching the Display

Modes

Press the DISP (DISPLAY) button to select the desired Display pattern mode.

Each press changes the display patterns as shown in page 31.

Commutation des modes d'affichage

Appuyez sur la touche DISP (affichage) pour sélectionner le mode de courbe d'affichage désiré.

A chaque pression sur la touche la courbe d'affichage change comme montré à la page 31.

Conmutación de los modos de visualización

Presione el botón DISP (visualizador) para seleccionar el modo de patrón deseado.

El patrón del visualizador cambiará cada vez que presione el botón como se muestra en la página 31.



Pattern/ Courbe/ Patrón	Display/Affichage/ Visualizador	Description	Description	Descripción
1		Normal Pattern (Upward)	Courbe normal (Haut)	Patrón normal (Ascendente)
2		Peak Value Increasing Pattern	Courbe d'augmentation de la valeur crête	Patrón de aumento de valor de la cresta
3	/////////////////////////////////////	Normal Pattern (Downward)	Courbe normal (Bas)	Patrón normal (Descendente)
4		Peak Decreasing Pattern	Motif décroissant de crêtes	Patrón de reducción de crestas
5	/*************************************	Mirror Pattern (Up-downward)	Courbe de spectre double superposé (Haut-Bas)	Patrón de espectro de doble grupo (Arriba- descendente)
6	/////////////////////////////////////	Normal Pattern (Rightward)	Courbe normal (Droite)	Patrón normal (A derecha)
7	=====	Normal Pattern (Leftward)	Courbe normal (Gauche)	Patrón normal (A izquierda)
8	<i>}-==[[[[[[[]]]]]]]</i>	Mirror Pattern (Left-rightward)	Courbe de spectre double superposé (Gauche-Droite)	Patrón de espectro de doble grupo (Izquierda-a derecha)
9		Scan Display (Repeats from Pattern 1 to Pattern 8 for every 5 seconds endlessly.)	Affichage de balayage (Répète sans fin pendant 5 secondes de la courbe 1 à la courbe 8.)	Indicación de exploración (Repite indefinidamente durante 5 segundos desde el patrón 1 al patrón 8.)






Français

Español

Displaying Time

1


Press the CLK (Clock) button repeatedly until the clock time is displayed. Each press changes the modes as follows:

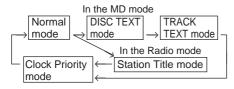

Note: Selecting any tuner or MD function while in the clock priority mode will interrupt the time display momentarily. The function selected will be displayed for about 5 seconds before the time returns to the display.

Affichage de l'heure


Appuyez de façon répétée sur la touche CLK (horloge) jusqu'à ce que l'heure soit affichée. A chaque pression, les modes changent de la façon suivante:

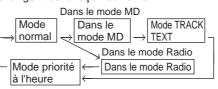

Remarque: La sélection de la radio, du lecteur de MD interrompt momentanément l'affichage de l'heure. La fonction sélectionnée est affichée pendant environ 5 secondes, puis l'heure réapparaît sur l'affichage.


Visualización de la hora

Presione repetidamente el botón CLK (reloj) hasta que se visualice la hora. Cada vez que lo presione los modos cambiarán de la siguiente forma:

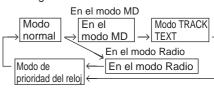

Nota: Si selecciona cualquier función del sintonizador o del MD durante el modo de reloj, la visualización de la hora se interrumpirá momentáneamente. La función seleccionada se visualizará durante unos 5 segundos antes de que vuelva a aparecer la hora del reloj.



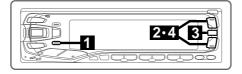

Español

Setting Time

Press and hold the CLK (Clock) button for at least 3 seconds while the time is displayed. The time indication will begin to blink.

Press the DN I or UP button to adjust the hours while the time indication is UP pour ajuster les heures guand blinkina.

When the hours has been adjusted, press the TUNE button.

Press the DN | or | UP button to adjust the minutes while the time indication is blinking. The time is automatically set 5 seconds after the minute adjustment. The time can also be manually set by pressing the TUNF button.

Réglage de l'heure

Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche CLK (horloge) quand l'heure est affichée. L'indication de l'heure commence de clianoter.

Appuyez sur la touche DN I◀◀ ou ▶▶I l'indication de l'heure clignote.

Quand les heures ont été ajustées, appuvez sur la touche TUNE.

Appuyez sur la touche DN I◀◀ ou ▶▶I UP pour ajuster les minutes quand l'indication de l'heure clignote. L'heure est automatiquement réglée 5 secondes après le réglage des minutes. L'heure peut aussi être réglée manuellement par une pression sur le bouton TUNE.

Aiuste de la hora


Mantenga presionado el botón CLK (reloj) durante 3 segundos por lo menos mientras esté visualizándose la hora. La indicación de la hora comience a parpadear.

Para ajustar la hora, presione el botón DN Idd o ▶►I UP mientras esté parpadeando la indicación de la hora.

Cuando haya ajustado la hora, presione el botón TUNF.

Para ajustar los minutos, presione el botón DN I o ▶ UP mientras esté parpadeando la indicación de la hora. El reloi se pondrá en marcha automáticamente 5 segundos después de ajustar los minutos. El reloj también podrá ponerse en hora manualmente presionando el botón TUNE.



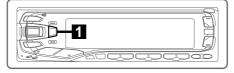

Español

Selecting DHE Mode

Using digital signal processing technology, DHE (Digital Harmonics Enhancer) operates on harmonic components which determine tone and coloration of the musical instruments. The process operates independently on individual frequency bands, so each instrument or vocal will be distinct. Play back clarity is enhanced to compensate for road noises which would normally detract from the listener's enjoyment.

Sélection du mode DHE Selección del modo DHE

Grâce à une technologie de traitement de signal numérique, le DHE (Digital Harmonics Enhancer, ou amplificateur d'harmonique numérique) fonctionne sur des éléments harmoniques qui déterminent la tonalité et la coloration des instruments de musique. Le procédé fonctionne indépendamment sur des bandes de fréquence individuelles, de telle sorte que chaque instrument ou voix est distinct. La clarté de la lecture est amplifiée pour compenser les bruits de la route qui affecteraient autrement le plaisir de la personne qui écoute.

Utilizando tecnología de procesamiento de señales digitales, el DHE (optimizador digital de armónicos) controla los componentes armónicos que determinan la calidad tonal v el timbre de los instrumentos musicales. Este proceso opera independientemente en cada banda de frecuencias, por lo que cada instrumento o sonido vocal puede ser claramente percibido. De esta forma, la reproducción es meiorada para compensar los ruidos que se escuchan al conducir y que generalmente impiden disfrutar plenamente de la música.

Press the DHE button until the desired mode will be displayed.

 \rightarrow DHE1 \rightarrow DHE2 \rightarrow DHE3 \rightarrow DHE4 \rightarrow DHE5 \rightarrow off \neg

le mode souhaité soit affiché.

 \rightarrow DHE1 \rightarrow DHE2 \rightarrow DHE3 \rightarrow DHE4 \rightarrow DHE5 \rightarrow off \neg

Appuyez sur la touche DHE jusqu'à ce que Presione el botón DHE hasta que el modo deseado sea visualizado.

 \rightarrow DHE1 \rightarrow DHE2 \rightarrow DHE3 \rightarrow DHE4 \rightarrow DHE5 \rightarrow off \rightarrow

Notes:

- Other operations will not be accepted for 5 seconds after pressing the DHE button.
- When turning the unit's power on for the first time after disconnecting or resetting, each mode returns to the factory default.

Remarques:

- Aucune autre opération ne sera acceptée pendant les 5 secondes qui suivent une pression sur la touche DHE.
- A la première mise sous tension de l'appareil après le débranchement de la batterie ou la réinitialisation de l'appareil, les réglages usine de chaque mode sont rétablis.

Notas:

- Hasta transcurridos 5 segundos después de presionar el botón DHE, no será posible realizar otra operación.
- Cuando encienda el aparato por primera vez después de haberlo desconectado o reinicializado, todos los modos habrán sido devueltos a sus ajustes por defecto de fábrica.



Beat MAX (DHE1)

Lyric MAX (DHE2)

Beat MIX (DHE3)

Lyric MIX (DHE4)

Phase MIX (DHE5)

English	Français	Español
Beat MAX (DHE1) Bass rhythm emphasized.	Beat MAX (DHE1) Rythme des graves accentué.	Beat MAX (DHE1) Acentuación de los tonos bajos.
Lyric MAX (DHE2) Female vocals stand out.	Lyric MAX (DHE2) Voix féminines amplifiées.	Lyric MAX (DHE2) Realce de las voces femeninas.
Beat MIX (DHE3) Good, overall balance.	Beat MIX (DHE3) Bon, équilibre général.	Beat MIX (DHE3) Buen balance general.
Lyric MIX (DHE4) The female vocal will be clearly reproduced inside of the car.	Lyric MIX (DHE4) La voix féminine est reproduite de façon claire à l'intérieur de la voiture.	Lyric MIX (DHE4) La voz femenina será reproducida claramente dentro del automóvil.
Phase MIX (DHE5) A good balance is available for any genre.	Phase MIX (DHE5) Un bon équilibre est disponible pour tous les genres.	Phase MIX (DHE5) Se puede lograr un buen balance para cualquier género musical.
Notes: • DHE will not function when using	Remarques: • Le système DHE ne	Notas: • DHE no funcionará cuando se

with an Ai-NET compatible audio processor.

• When CDA-5755G is connected. the DHF on the side of CDA-5755G will function.

Notes for use after CDA-5755G has been connected

DHE mode is not canceled when activated from MDA-7755.

To cancel DHE mode, press and hold the DHE button for at least 2 seconds.

Remarques à utiliser après que le CDA-5755G a été raccordé

fonctionnera pas si un

ble Ai-NET est utilisé.

processeur audio compati-

• Lorsque le CDA-5755G est

raccordé, le DHE du côté

CDA-5755G fonctionnera.

Le mode DHE n'est pas annulé lorsqu'il est activé depuis le MDA-7755. Pour l'annuler, tenez la touche DHE enfoncée pendant au moins 2 secondes. use con un procesador de audio compatible con Ai-NET.


• Cuando se conecte el CDA-5755G, funcionará el DHE del lateral del CDA-5755G.

Notas para el uso después de haber conectado el CDA-5755G

El modo DHE no se cancelará cuando sea invocado desde el MDA-7755. Para cancelar el modo DHE, mantenga presionado el botón DHE durante 2 segundos por lo menos.



DHE Power Mode indicator/ Témoin de mode puissant DHE/ Indicador de modo potente DHE

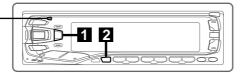

English

Français

Español

DHE Power Mode

Any of the DHE effects can be modified using the Power Mode. Enhanced bass and high frequencies will be added to the selected DHE effect.

Mode puissant DHE

Chacun des effets DHE peut être modifié en utilisant le mode puissant. Des fréquences basses et hautes améliorées peuvent être ajoutées à l'effet DHE sélectionné.

Modo potente DHE

Cada uno de los efectos DHE puede modificarse usando el modo potente. Frecuencias bajas y altas mejoradas pueden añadirse al efecto DHE seleccionado.

1

Press the DHE button to select the DHE effect you want to change.

ightharpoonup DHE1 ightharpoonup DHE2 ightharpoonup DHE3 ightharpoonup DHE4 ightharpoonup DHE5 ightharpoonup off ightharpoonup

Appuyez sur la touche DHE pour sélectionner l'effet DHE que vous souhaitez changer.

ightarrow DHE1 ightarrow DHE2 ightarrow DHE3 ightarrow DHE4 ightarrow DHE5 ightarrow off ightarrow

Presione el botón DHE para seleccionar el efecto DHE que quiera cambiar.

 \rightarrow DHE1 \rightarrow DHE2 \rightarrow DHE3 \rightarrow DHE4 \rightarrow DHE5 \rightarrow off \neg

2

Press the P.MODE SEL button within 5 seconds of Step 1.

The DHE power mode is toggled ON or OFF with each press.

When set to ON, DHE power mode indicator lights up.

DHE effect will improve when setting to ON.

Appuyez sur la touche P.MODE SEL dans les 5 secondes qui suivent l'étape 1.Le mode puissant DHE bascule entre ON et OFF chaque fois que vous appuyez sur cette touche.

Si ce mode est activé, le témoin du mode puissant DHE s'allume.


L'effet DHE s'améliore si ce mode est activé.

Presione el botón P.MODE SEL antes de que transcurran 5 segundos desde el paso 1. Cada vez que presione el botón el modo potente DHE se pondrá en ON u OFF.

Cuando esta modo sea activado, el indicador de modo potente DHE se encenderá.

El efecto DHE mejorará cuando esté ajustado en ON.



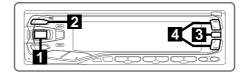

Français

Español

Manual Tuning

- Press the SOURCE button until a radio frequency appears in the display.
- Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed. Each press changes the band:

 \longrightarrow FM1 \longrightarrow FM2 \longrightarrow AM \longrightarrow

Press the TUNE button repeatedly until "DX SEEK" and "SEEK" disappear from the display.

Note: The initial mode is DX SEEK.

Press the I◀◀ DN or UP ▶▶I button to move downward or upward one step respectively until the desired station frequency is displayed.

Note: The ST indicator appears on the display when a Stereo FM station is tuned in.

Accord manuel

Appuyez sur la touche SOURCE jusqu'à ce que une fréquence radio apparaisse sur l'affichage.

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.

A chaque pression, la gamme change de la façon suivante:

 \longrightarrow FM1 \longrightarrow FM2 \longrightarrow AM \longrightarrow

Appuyez de façon répétée sur la touche TUNE jusqu'à ce que "DX SEEK" et "SEEK" disparaisse de l'afficheur.

Remarque: Le mode initial est DX SEEK.

Appuyez sur la touche I → DN ou UP

→ I pour descendre ou monter l'échelle
des fréquences d'un incrément jusqu'à ce
que la fréquence de la station souhaitée
soit affichée.

Remarque: L'indicateur ST apparaît sur l'affichage quand une station FM stéréo est accordée.

Sintonía manual

Presione el botón SOURCE hasta que en el visualizador aparezca una frecuencia de radio.

Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada. Cada vez que lo presione la banda cambiará:

 \longrightarrow FM1 \longrightarrow FM2 \longrightarrow AM \longrightarrow


Presione repetidamente el botón TUNE hasta que "DX SEEK" y "SEEK" desaparezcan del visualizador.

Nota: El modo inicial es DX SEEK.

Presione el botón I◀◀ DN o UP ▶▶I para moverse, respectivamente, un paso hacia adelante o hacia atrás, hasta que se visualice la frecuencia de la emisora deseada.

Nota: Cuando se sintonice una emisora de FM estéreo, en el visualizador aparecerá el indicador ST.



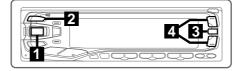

Français

Espand

Automatic Seek Tuning

- Press the SOURCE button until a radio frequency appears in the display.
- Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed. Each press changes the band:

 \longrightarrow FM1 \longrightarrow FM2 \longrightarrow AM \longrightarrow

Accord par recherche automatique

Appuyez sur la touche SOURCE jusqu'à ce que une fréquence radio apparaisse sur l'affichage.

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.

A chaque pression, la gamme change de la facon suivante:

 \longrightarrow FM1 \longrightarrow FM2 \longrightarrow AM \longrightarrow

Sintonía con búsqueda automática

Presione el botón SOURCE hasta que en el visualizador aparezca una frecuencia de radio.

Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada. Cada vez que lo presione la banda cambiará:

 \longrightarrow FM1 \longrightarrow FM2 \longrightarrow AM \longrightarrow

Press the TUNE button to illuminate the DX and SEEK indicators in the display. With the DX (Distance) mode activated, both strong and weak stations will be tuned in the Auto-Seek operation. Press again to return to the local mode. The DX indicator will turn off and the SEEK indicator will remain illuminated. Now, only strong stations will be tuned.

Press the I◀◀ DN or UP ▶▶I button to automatically seek a station downward or upward respectively.

The unit will stop at the next station it finds.

Press the same button again to seek next station.

Appuyez sur la touche TUNE pour allumer les indicateurs DX et SEEK sur l'affichage. Quand le mode DX est en service, toutes les stations à signal puissant ou faible sont accordées lors de la recherche automatique.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour revenir au mode local. L'indicateur DX s'éteint et l'indicateur SEEK reste allumé. Seules les stations puissantes seront accordées.

Appuyez sur la touche I◀◀ DN ou UP ▶▶I pour activer la recherche automatique de station vers le bas ou le haut. L'appareil s'arrête sur la prochaine station qu'il trouve. Appuyez de nouveau sur la même touche pour poursuivre la recherche de station.

Presione el botón TUNE para que en el visualizador aparezcan los indicadores DX y SEEK. Como el modo DX activado, con la operación de búsqueda automática podrán sintonizarse emisoras de señal intensa y débil. Vuelva a presionarlo para regresar al modo local. El indicador DX desaparecerá y el indicador SEEK seguirá iluminado. Ahora solamente se sintonizarán las emisoras de señal intensa.


Presione el botón I◀◀ DN o UP ▶▶ para buscar automática y progresiva o regresivamente una emisora, respectivamente.

La unidad se parará en la siguiente emisora que encuentre.

Para buscar la emisora siguiente, vuelva a presionar el mismo botón.

4



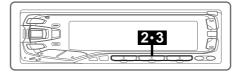

Enalish

Español

Manual Storing of Station Presets

2

Select the radio band and tune in a desired radio station you wish to store in the preset memory.

Press and hold any one of the preset buttons (1 through 6) for at least 2 seconds until the station frequency on the display blinks.

Press the preset button into which you wish to store the station while the "P" is blinking (within 5 seconds).

The display stops blinking once the station has been memorized. The display shows the band, preset No. and station frequency memorized.

Repeat the procedure to store up to 5 other stations onto the same band.

To use this procedure for other bands, simply select the band desired and repeat the procedure.

A total of 24 stations can be stored in the preset memory (6 stations for each band; FM1, FM2, AM and D.A.P.).

Note: If you store a station in a preset memory which already has a station, the current station will be cleared and replaced with the new station.

Mémorisation manuelle Almacenamiento des stations

Sélectionnez la gamme d'ondes et accordez la station que vous voulez mémoriser.

Appuyez sur une des touches de préréglage (1 à 6) pendant au moins 2 secondes jusqu'à ce que la fréquence de la station cliquote sur l'affichage.

Appuyez sur la touche de préréglage sur laquelle vous voulez mémoriser la station pendant que "P" clignote (dans les 5 secondes). L'affichage cesse de clignoter lorsque la station a été mémorisée. L'affichage indique la gamme, le numéro de préréglage et la fréquence de la station mémorisée.

Répétez la procédure pour mémoriser 5 autres stations de la même gamme au maximum. Pour mémoriser des stations d'une autre gamme, il suffit de sélectionner une autre gamme et de répéter la même procédure.

Vous pouvez mémoriser 24 stations au total (6 stations sur chaque gamme: FM1, FM2, AM et D.A.P.).

Remarque: Si vous mémorisez une station sur un préréglage qui a déjà été utilisé pour une autre station, cette station sera effacée et remplacée

par la nouvelle.

manual de emisoras

Seleccione la banda y sintonice la emisora que desee almacenar en la memoria.

Presionado el botón de preajuste (1 a 6) durante 2 segundos por lo menos hasta que en el visualizador parpadee la frecuencia de la emisora.


Presione el botón de preajuste en el que desee almacenar la emisora mientras esté parpadeando "P" (antes de 5 segundos). Después de haberse memorizado la emisora, la visualización dejará de parpadear. El visualizador mostrará la banda, el número de memorización, y la frecuencia de la emisora almacenada.

Repita el procedimiento para almacenar hasta otras 5 emisoras de la misma banda. Para utilizar este procedimiento en otras bandas. seleccione simplemente la banda deseada y repita el procedimiento.

En la memoria podrá almacenar un total de 24 emisoras (6 de cada banda, FM1, FM2, AM y D.A.P.).

Nota: Si almacena una emisora en un número de memorización en el que ya exista una emisora. la emisora anterior será reemplazada por la nueva.



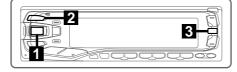

Français

Español

Automatic Memory of Station Presets

Press the SOURCE button to select the radio mode.

Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed.

3

Press and hold the A.ME button for at least 2 seconds. The display shows "AUTO MEMORY."

The tuner will automatically seek and store 6 strong stations in the selected band. They will be stored into presets 1 to 6 buttons in order of signal strength. When the automatic memory has been completed, the tuner goes to the station stored in the preset location No. 1.

Note: If no stations are stored, the tuner will return to the original station you were listening to before the auto memory procedure began.

Mémorisation automatique des stations automático de emisoras

Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode radio.

Appuvez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.

Appuyez sur la touche A.ME pendant au moins 2 secondes. L'affichage indique "AUTO MEMORY".

Le tuner recherche et mémorise automatiquement les 6 stations les plus puissantes sur la gamme sélectionnée. Elles seront préréglées sur les touches 1 à 6 dans l'ordre de puissance du signal. Quand la mémorisation automatique est terminée, le tuner revient à la station mémorisée sur la touche de préréglage 1.

Remarque: Si aucune station n'est mémorisée, le tuner revient à la station que vous écoutiez avant que la mémorisation automatique ne commence.

Almacenamiento

Presione el botón SOURCE para seleccionar el modo de radio.


Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada.

Mantenga presionado el botón A.ME durante 2 segundos por lo menos. El visualizador mostrará "AUTO MEMORY". El sintonizador buscará y almacenará automáticamente 6 emisoras de señal intensa en la banda seleccionada. Éstas se almacenarán en las ubicaciones de memoria 1 a 6 por orden de señal más intensa.

Cuando finalice el almacenamiento automático, el sintonizador volverá a la emisora almacenada en la ubicación de memorización 1.

Nota: Si no hay emisoras almacenadas, el sintonizador volverá a la emisora original que estaba escuchando antes de haber iniciado el procedimiento de almacenamiento automático.



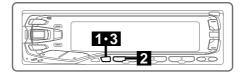

Français

Español

Storing into Direct Access Preset (D.A.P.) Band

A combination of radio stations in any band (up to 6 stations) can be manually preset into the D.A.P. band.

Mémorisation sur la gamme D.A.P. (préréglage d'accès direct)

Vous pouvez prérégler manuellement en tout 6 stations radio des gammes AM et FM sur la gamme D.A.P.

Almacenamiento en la banda de memorización de acceso directo (D.A.P.)

En la banda D.A.P., podrá memorizar manualmente una combinación de emisoras de cualquier banda, AM y FM (hasta 6 emisoras).

1

Press the "F" button to illuminate the "FUNC" (Function) indicator.

Press the D.A.P. button (preset 1) until the D.A.P. indicator appears.

 \longrightarrow D.A.P. \longrightarrow D.A.P. (off) -

Appuyez sur la touche "F". L'indicateur "FUNC" (fonction) s'allume.

Appuyez sur la touche D.A.P. (préréglage 1) jusqu'à ce que l'indicateur D.A.P. apparaisse.

 \longrightarrow D.A.P. \longrightarrow D.A.P. (off) -

Presione el botón "F". El indicador "FUNC" (función) se iluminará.

Mantenga presionado el botón D.A.P. (preajuste 1) hasta que aparezca el indicador D.A.P.

 \longrightarrow D.A.P. \longrightarrow D.A.P. (off) \longrightarrow

Press the BAND button to select FM or AM.

The selected band will be displayed. To memorize stations onto the D.A.P. band, follow the steps for the automatic or Manual Storing of Station Presets section above.

Note: This function can be used together with the Automatic Memory Preset.

To cancel the D.A.P. mode, press the D.A.P. button (preset 1). The D.A.P. indicator will turn off.

Press the "F" button to activate the normal mode. The "FUNC" indicator will turn off.

Appuyez sur la touche BAND pour sélectionner FM ou AM.

La gamme sélectionnée est affichée.
Pour mémoriser des stations sur la gamme
D.A.P., procédez comme expliqué dans le
paragraphe précédent pour la mémorisation
automatique ou manuelle des stations.

Remarque: Cette fonction peut être utilisée en même temps que la mémorisation automatique des stations.

Pour annuler le mode D.A.P., appuyez sur la touche D.A.P. (préréglage 1). L'indicateur D.A.P. s'éteint.

Appuyez sur la touche "F" pour revenir au mode normal. L'indicateur "FUNC" s'éteint.

Presione el botón BAND para seleccionar FM o AM.

La banda seleccionada se visualizará. Para memorizar emisoras en la banda D.A.P., realice los pasos de la sección de almacenamiento automático o manual de emisoras anterior.


Nota: Esta función podrá utilizarse junto con memorización automática de emisoras.

Para cancelar el modo D.A.P. mantenga presionado el botón D.A.P. (preajuste 1). El indicador D.A.P. desaparecerá.

Para activar el modo normal, presione el botón "F". El indicador "FUNC" desaparecerá.

3



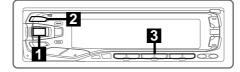

=nglish

Français

Españo

Tuning to Preset Stations

1

Press the SOURCE button to select the radio mode.

2

Press the BAND button repeatedly until the desired band is displayed.

To select the D.A.P. band, press the D.A.P. button (preset 1) until the D.A.P. indicator appears in the display. (See page 41.)

3

Press the station preset button that has your desired radio station in memory. The display shows the band, preset number with a triangle and frequency of the station selected.

Accord d'une station préréglée

Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode radio.

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.

Pour sélectionner la gamme D.A.P., appuyez sur la touche D.A.P. (préréglage 1) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur D.A.P. apparaisse sur l'affichage. (Voir page 41.)

Appuyez sur la touche sur laquelle la station souhaitée est préréglée. L'affichage indique la gamme, le numéro de préréglage avec un triangle et la fréquence de la station sélectionnée.

Sintonía de emisoras memorizadas


Presione el botón SOURCE para seleccionar el modo de radio.

Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada.

Para seleccionar la banda D.A.P., presione el botón D.A.P. (preajuste 1) por lo menos hasta que en el visualizador aparezca el indicador D.A.P. (Consulte la página 41.)

Presione el botón de memorización que contenga la emisora de radio deseada. El visualizador mostrará banda, el número de memorización con un triángulo, y la frecuencia de la emisora seleccionada.



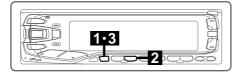

Français

Español

Mono/Stereo Switching

1

Press the "F" button to illuminate the "FUNC" indicator.

2

"ST" indicator appears when a stereo FM station is tuned in.

Press the MONO button (preset 2) to switch from stereo to monaural FM reception. This will help in reducing the noise of weak FM Stereo broadcasts. Press the MONO button again to return to the stereo mode.

3

Press the "F" button to activate the normal mode. The "FUNC" indicator will turn off.

Commutation mono/ stéréo

Appuyez sur la touche "F". L'indicateur "FUNC" s'allume.

L'indicateur "ST" apparaît quand une station stéréo est accordée.

Appuyez sur la touche MONO (préréglage 2) pour passer de la réception FM stéréo à la réception FM mono. Le bruit des émetteurs FM stéréo ayant un signal de faible puissance sera réduit. Appuyez une nouvelle fois sur la touche MONO pour revenir au mode stéréo.

Appuyez sur la touche "F" pour revenir au mode normal. L'indicateur "FUNC" s'éteint.

Cambio entre monoaural/estéreo


Presione el botón "F". El indicador "FUNC" se iluminará.

Cuando se sintonice una emisora estéreo, aparecerá el indicador "ST".

Para cambiar de recepción de FM estéreo a monoaural, presione el botón MONO (preajuste 2). Esto le ayudará a reducir el ruido de emisiones de FM de señal débil. Para volver al modo estéreo, presione de nuevo el botón MONO.

Para activar el modo normal, presione el botón "F". El indicador "FUNC" desaparecerá.



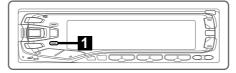

Français

Español

Displaying the Title

The titles for certain stations can be displayed if they were previously input. For details on inputting titles, see Titling Stations (page 45).

Affichage du nom de la station

Les noms de certes stations peuvent être affichés s'ils ont été entrés avant. Pour des détails sur l'entrée des noms de stations, voir Attribution d'un nom à une station (page 45).

Visualización del título

Los títulos de ciertas emisoras pueden visualizarse si han sido introducidos previamente. Para más detalles sobre cómo introducir los títulos, consulte Titulación de emisoras memorizadas (página 45).

1

Press the TITLE button while in the TUNER mode.


The display mode changes every time the button is pressed.

Appuyez sur la touche TITLE dans le mode TUNER.


Le mode d'affichage change à chaque pression sur cette touche.

Presione el botón TITLE estando en el modo TUNER.

Cada vez que presione el botón cambiará el modo de visualización.

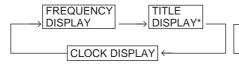

"-----" will be displayed when a title has not been inputted.

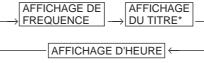


* "-----" sera affiché si aucun nom de station n'a été entré.

* Cuando no se haya introducido título se visualizará "-----".



Español

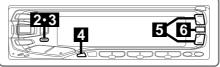

Titling	Stations

Tune in a station to be titled.

display mode.

(page 44).

It is possible to title your favorite radio stations.

Attribution d'un nom à une station

Vous pouvez attribuer un nom à vos stations de radio préférées.

Accordez la station à laquelle vous voulez donner un nom.

Press the TITLE button and select the title Appuvez sur la touche TITLE et sélectionnez le mode d'affichage de nom de station.

Pour les détails, voir Affichage du nom de la station (page 44).

Appuvez sur la touche TITLE et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.

La première chiffre de l'affichage clignote et permet l'entrée du titre.

Appuyez sur la touche DISP pendant que le caractère cliquote.

Les caractères alphabétiques et les chiffres/symboles sont successivement affichés.

Appuvez sur la touche ► DN ou sur la touche UP ▶►I et sélectionnez le caractère/symbole à entrer.

Titulación de emisoras memorizadas

Puede titular sus emisoras de radio favoritas.

Sintonice la emisora que desee titular.

Presione el botón TITLE y seleccione el modo de visualización de título. Para más detalles, consulte Visualización del título (página 44).

Presione el botón TITLE y manténgalo presionado durante 3 segundos por lo menos.

La primera cifra del visualizador parpadea y permite la entrada del título.

Presione el botón DISP mientras esté parpadeando el carácter.

La visualización cambiará entre las letras del alfabeto y números/símbolos.

Presione el botón I◀◀ DN o bien el botón UP ►► v seleccione el carácter/símbolo a introducir.

Press and hold the TITLE button for at least 3 seconds.

For details, see Displaying the Title

The first digit of the display blinks and allows the title input.

Press the DISP button while the character is flashing.

The display toggles between the alphabets and numerals/symbols.

Press either the I DN button or the UP button and select the character/ symbol to input.

página siguiente

Français



English Français Español

Press the TUNE button to store the first character.
The first character will stop blinking and the display will automatically advance to the next character.
When that character begins to blink, you may

choose the next letter or symbol of your title.

Appuyez sur la touch TUNE pour mémoriser le premier caractère. Le premier caractère cesse de clignoter et l'affichage passe automatiquement au chiffre suivant. Quand le chiffre suivant clignote, vous pouvez choisir la lettre ou le symbole suivant.

Presione el botón TUNE para almacenar el primer carácter. El primer carácter dejará de parpadear, y la visualización avanzará automáticamente hasta el carácter siguiente. Cuando tal carácter comience a parpadear, podrá elegir la letra, el número, o el símbolo siguiente para su tírulo.

Repeat the steps 4 to 6 above to complete the titling. All 8 character positions should be filled. Use spaces where characters are not needed (for example at the end of a 5 character title, use 3 spaces to complete the title).

Répétez les étapes 4 à 5 précédentes pour enregistrer tout le nom. Les 8 positions doivent être remplies. Insérez des espaces quand vous n'avez pas besoin de caractères, par exemple, après 5 caractères, insérez 3 espaces pour compléter le nom.

Repita los pasos 4 a 6 anteriores hasta completar el título. Usted tendrá que rellenar las 8 posiciones de caracteres. Utilice espacios cuando no necesite caracteres (por ejemplo, al final de un título de 5 caracteres, utilice 3 espacios para completar el título).

After the last (8th) character has been entered, the title will be automatically stored.

Quand le dernier (8e) caractère a été entré, le nom est automatiquement mémorisé.

Cuando se haya introducido el último carácter (8°), el título se almacenará automáticamente.

Notes:


- When Full Data appears in the display, memory is full and no more titles will be accepted. To input a new title, one of the previously inputted titles must first be deleted.
- To delete a title name, change all of its characters to Blanks. Input using the same procedure as above.
- For radio broadcast stations, up to 24 station titles (including both FM and AM) can be stored in memory.
- Removing power from the unit may delete these titles. Use caution when manipulating the power cord.
- The operations described in steps 3 to 7 must be made within 10 seconds. The input mode will be cancelled if no action is taken for over 10 seconds.


Remarques:


- Quand Full Data appareît sur l'affichage, la mémoire est pleine et n'accepte pas d'autres titres. Pour entrer un nouveau nom de station, un nom de station déjà entré doit d'abord être effacé.
- Pour effacer un nom de station, changez tous ses caractères en espaces. Entrez le nouveau nom de station en espaces. Entrez le nouveau nom de station en utilisant la procédure décrite plus haut.
- Jusqu'à 24 noms de stations de radiodiffusion (FM et AM) peuvent être mémorisés.
- Les informations stockées peuvent être effacées quand vous débranchez l'alimentation de l'unité. Faites attention lors de la manipulation du cordon d'alimentation.
- Les opérations des étapes 3 à 7 doivent être effectuées dans les 10 secondes. Le mode d'entrée est annulé si aucune opération n'est effectuée dans plus de 10 secondes environ.

Notas:

- Cuando en el visualizador aparezca Full Data, la memoria estará llena y no se podrá introducir más títulos. Para introducir un nuevo título deberá borrar previamente uno de los ya introducidos.
- Para borrar el nombre de un título, cambie todos sus caracteres por espacios en blanco. Introduzca empleando el mismo procedimiento indicado arriba.
- Para las emisoras de radiodifusión se pueden introducir en memoria hasta 24 títulos de emisoras (incluidas ambas bandas de FM y AM).
- Tenga presente que la información almacenada podrá borrarse al desconectar la alimentación de la unidad. Tenga cuidado cuando manipule el cordón de alimentación.
- Las operaciones de los pasos 3 a 7 deberán realizarse en 10 segundos. Si no se realiza ninguna operación en más de 10 segundos aproximadamente se cancelará el modo de introducción.

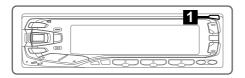

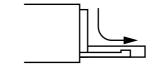

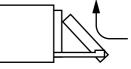



(Movable display fully opened) (Affichage mobile est complètément ouvert) (Visualizador abatibli complitamente abierto)

Enalish

Francais

Español

Opening and Closing the Ouverture et fermeture Movable display

Press the O/C (♠) button.

The movable display will open.

To close the movable display, press the O/C (♠) button again. The movable display will close.

Notes:

- · Do not apply shock to the movable display when it is open as it may result in malfunction of the unit.
- The display may be dim during low temperatures and immediately after turning on the power. The brightness will return to normal as time elapses.
- The display will stop at the set angle when closing.

de l'affichage mobile

Appuyez sur la touche O/C (♠). L'affichage mobile s'ouvre.

Pour refermer l'affichage mobile, appuvez de nouveau sur la touche O/C (▲). L'affichage mobile se ferme.

Remarques:

- Ne soumettez pas l'affichage mobile à des chocs quand il est ouvert car il pourrait en résulter un dysfonctionnement de l'appareil.
- L'affichage peut être sombre à basse température et immédiatement après la mise sous tension. La luminosité redevient normale après un certain temps.
- L'affichage s'arrête à l'angle préréglé au moment de sa fermeture.

Apertura y cierre del visualizador abatible

Presione el botón O/C (♠). El visualizador abatible se abrirá.

Para cerrar el visualizador abatible, vuelva a presionar el botón O/C (♠). El visualizador abatible se cerrará.

Notas:

- Tenga cuidado de no golpear el visualizador abatible cuando esté abierto porque podría ocasíonar un mal funcionamiento en la unidad.
- El visualizador podrá aparecer oscuro cuando la temperatura sea baja e inmediatamente después de encender la unidad. La luminosidad recobrará su estado normal a medida que pase el tiempo.
- El visualizador se parará en el ángulo aiustado cuando lo cierre.



Caution:

- Keep hands (or any other object) away from the display while it is opening or closing to avoid damage or injury. The back of the movable display will get very warm under normal operating conditions. This is not a malfunction. Do not touch.
- If the movable display remains fully opened for approximately 30 seconds, a warning beep will sound continuously.
 Close the display to stop the beeping and do not drive with the movable display fully opened.

Francais


Attention:


- N'approchez pas les mains (ni aucun autre objet) de l'afficheur lorsque vous l'ouvrez ou le fermez afin d'éviter toute blessure. Le dos de l'afficheur devient très chaud lorsque l'appareil fonctionne. C'est normal. Ne le touchez pas.
- Une sonnerie d'avertissement retentit continuellement si l'affichage mobile reste complètement ouvert pendant 30 secondes environ. Fermez l'affichage pour arrêter la sonnerie, et ne conduisez pas quend l'affichage mobile est complètement ouvert.

Precaución:

Español

- Mantenga las manos (u otros objetos) alejadas del visualizador mientras se esté abriendo o cerrando para evitar causar daños o heridas. La parte posterior del visualizador extraíble se calentará mucho en condiciones de operación normal. Esto no es un malfuncionamiento. No lo toque.
- Cuando el visualizador abatible permanezca completamente abierto durante 30 segundos aproximadamente sonará continuamente un zumbador de aviso. Cierre el visualizador para detener el zumbador de aviso y no condozca con el visualizador abatible completamente abierto.

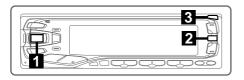

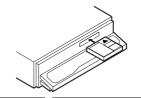



Enalish

Francais

Español

Normal Play and Pause

Open the movable display and insert an MD. The movable display automatically closes and the playback starts.

When an MD is already inserted, press the SOURCE button to set the mode to MD. The mode will change each time the button is pressed.

Note: Insert the MD in the direction the arrow indicates with the label facing up.

Press the ►/II button during MD play to temporarily pause the MD play.

To resume the MD play, press the ►/II button again.

Press the O/C (1) button when you want to eject the MD.

Notes:

- . Insert only one MD at a time into the unit.
- Make sure the MD is clean before. inserting into the unit.
- Do not insert MDs with layered or peeling labels.
- Do not insert an MD with the power off. Forcing an MD into the unit will cause damage to the mechanism.
- Do not pull on the MD when it is being inserted automatically into the unit.

Lecture normale et pause

Ouvrir l'affichage mobile et introduire un MD. L'affichage mobile se referme automatiquement et la lecture commence.

Si un MD est déjà introduit, appuyez sur la touche SOURCE pour régler en mode MD.

Le mode change à chaque pression sur la touche.

Remarque: Insérer le MD dans la direction indiquée par la flèche avec l'étiquette vers le haut.

Pour arrêter la lecture de MD temporairement, appuyez sur la touche \(\big| \) pendant la lecture d'un MD.

Appuvez à nouveau sur la touche ►/III pour redémarrer la lecture.

Appuyez sur le bouton O/C (♠) pour éjecter le

Remarques:

- Insérez un seul MD à la fois dans l'appareil.
- Assurez-vous que le MD est propre avant de l'insérer dans l'appareil.
- N'insérez pas des MD sur lesquels plusieurs étiquettes ont été collées ou dont • No inserte un MD estando apagado el les étiquettes se décollent.
- N'insérez pas de MD lorsque l'appareil est éteint. Si vous l'insérez en forcant, le mécanisme risque d'être endommagé.
- Ne tirez pas sur le MD lorsqu'il est attiré automatiquement dans l'appareil.

Reproducción y pausa normales

Abra la consola abatible e inserte un MD. La consola abatible se cerrará automáticamente y la reproducción comenzará.

Si va hay un MD cargado, presione el botón SOURCE para aiustar en modo MD. El modo cambiará cada vez que el botón sea presionado.

Nota: Inserte el MD en la dirección indicada por la flecha, con la etiqueta hacia arriba.

Para detener la lectura de MD temporalmente, presione el botón ►/II durante la reproducción de un MD.


Presione de nuevo el botón ►/II para recomenzar la lectura.

Cuando quiera extraer el MD, presione el botón O/Ċ (♠).

Notas:

- Inserte sólo un MD a la vez en el aparato.
- Asegúrese de que el MD esté limpio antes de insertarlo en el aparato.
- No inserte un MD con varias etiquetas superpuestas o desprendidas.
- aparato. Si lo inserta a la fuerza ocasionará daños al mecanismo.
- No tire del MD cuando hava empezado a introducirse automáticamente al interior del aparato.



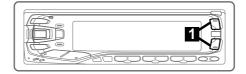

Enalish

Francais

Español

Music Sensor (Skip)

Momentarily press the DN I◀◀ button once to return to the beginning of the current track. If you wish to access a track further back, repeatedly press until you reach the desired track.

Press the >> UP button once to advance to the beginning of the next track. If you wish to access a track further ahead, press repeatedly until the desired track is reached.

Note: The music sensor feature is functional in the play or pause mode.

Détecteur de plage (Saut) Sensor de música (Salto)

Appuyez un moment sur la touche DN ► pour revenir au début de la plage en cours. Si vous voulez accéder à une plage précédente, appuyez de façon répétée sur la touche jusqu'à ce que vous atteigniez la page souhaitée.


Appuvez une fois sur la touche ►► UP pour avancer jusqu'au début de la plage suivante. Si vous voulez accéder à une plage ultérieure. appuyez de façon répétée sur la touche jusqu'à ce que la plage souhaitée soit atteinte.

Remarque: La détection de plage fonctionne en mode de lecture ou de pause.

Presione momentáneamente una vez el botón DN ► para volver al principio de la canción reproduciéndose actualmente. Si desea acceder a una canción previa, presione dicho botón repetidamente hasta que dé con la canción deseada.

Presione el botón ►►I UP una vez para avanzar al principio de la siguiente canción. Si desea acceder a una canción posterior, presione dicho botón repetidamente hasta que dé con la canción deseada.

Nota: La función del sensor de música puede utilizarse en el modo de reproducción o pausa.

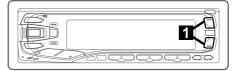

Fast Forward and **Backward**

Press and hold the DN I or I UP button to quickly move backward or forward until you reach the desired section of the track.


Recherche rapide vers l'avant ou l'arrière

Appuvez sur la touche DN I ou ▶► UP et tenez-la enfoncée pour avancer ou reculer rapidement sur le disque jusqu'à ce que vous atteigniez le passage souhaité de la plage.

Avance rápido o retroceso

Mantenga presionado el botón DN I o ►► UP para retroceder o avanzar rápidamente hasta alcanzar la parte deseada de la canción.



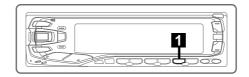

Français

Español

Repeat Play

Press the RPT button (preset 5) to play back repeatedly the track being played. The RPT indicator appears and the track will be played repeatedly.



Press the RPT button (preset 5) again to deactivate the repeat play.

Lecture répétée

Appuyez sur la touche RPT (préréglage 5) pour répéter la plage en cours de lecture. L'indicateur RPT apparaît et la plage est répétée.




Appuyez une nouvelle fois sur la touche RPT Presione el botón RPT (preajuste 5) de

Reproducción con repetición

Presione el botón RPT (preajuste 5) para reproducir de forma repetida la canción que esté reproduciéndose. El indicador RPT aparecerá y la canción se reproducirá repetidamente.

(préréglage 5) pour arrêter la lecture répétée. nuevo para desactivar el modo de repetición.



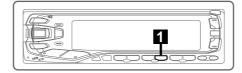

Francais

Español

M.I.X. (Random Play)

Press the M.I.X. button (preset 4) in the play or pause mode. The M.I.X. indicator will illuminate and the tracks on the disc will be played back in a random sequence. After all the tracks on the disc have been played back once, the player will begin a new random sequence play until the M.I.X. mode is cancelled.



To cancel M.I.X. play, press the M.I.X. button (preset 4) again.

M.I.X. (Lecture aléatoire)

Appuyez sur la touche M.I.X. (préréglage 4) en mode de lecture ou de pause. L'indicateur M.I.X. s'allume et les plages du disque sont reproduites dans un ordre aléatoire. Quand toutes les plages du disque ont été reproduites une fois, le lecteur commence une nouvelle séquence de lecture aléatoire jusqu'à ce que vous annuliez le mode M.I.X..

→ ► M.I.X. → M.I.X. (off)

Pour annuler la lecture M.I.X., appuyez de nouveau sur la touche M.I.X. (préréglage 4).


M.I.X. (Reproducción aleatoria)

Presione el botón M.I.X. (preajuste 4) en el modo de reproducción o pausa. El indicador M.I.X. se iluminará y las canciones del disco se reproducirán en secuencia aleatoria. Cuando se hayan reproducido todas las canciones del disco una vez, el reproductor repetirá la reproducción aleatoria hasta que se cancele el modo M.I.X..

 \longrightarrow M.I.X. \longrightarrow M.I.X. (off) \longrightarrow

Para cancelar la reproducción M.I.X., presione el botón M.I.X. (preajuste 4) de nuevo.



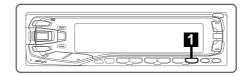

Enalish

Français

Español

Scanning Programs

in succession.

Press the SCAN button (preset 6) to activate the Scan mode. The first 10 seconds of each track will be played back

To stop scanning, press the SCAN button (preset 6) to deactivate the Scan mode.

Balayage des plages

Appuyez sur la touche SCAN (préréglage 6) pour activer le balayage. Les 10 premières secondes de chaque plage sont reproduites dans l'ordre.


Pour arrêter le balayage, appuyez sur la touche SCAN (préréglage 6) pour désactiver le mode de balayage.

Escaneo de programas

Presione el botón SCAN (preajuste 6) para activar el modo escáner. Se reproducirán los primeros 10 segundos de cada canción en sucesión.

Para parar el escáner, presione el botón SCAN (preajuste 6) para desactivar el modo escáner.



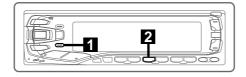

Français

Español

To Display MD Text

Pour afficher (Display) le texte du MD

Cómo visualizar el

Press the TITLE button during play back Appuyez sur la touche TITLE pendant la Presione el botón TITLE durante la of MD.

Select the DISC text or TRACK text mode.

lecture du MD.

Sélectionnez le mode texte DISC ou titre TRACK (plage).

texto de MD

reproducción del MD. Seleccione el modo de texto de DISC o de texto de TRACK (canción).

TRACK No. and ELAPSED TIME

TEXT DISPLAY (DISC name)

TEXT DISPLAY (TRACK name)

CLOCK DISPLAY

Notes:

- If no MD text nor track name has been entered, "NO TEXT" will be displayed.
- When a CD-Text compatible CD player/changer is connected, the CDtext information will be displayed.

Remarques:

- Si aucun texte de MD ni nom de plage n'a été entre, "NO TEXT" est affichée.
- Lorsqu'un lecteur/changeur CD compatible avec le système CD-Text est raccordé, les informations concernant les CD seront affichées.

Notas:

- Si no se ha ingresado ningún texto de MD o nombre de pista, "NO TEXT" será exhibida.
- Si conecta un cambiador/reproductor de CD compatible con CD-Texto, se visualizará el texto informativo del CD-Texto.

When CDA-5755G is conected: MDA-7755 displays:

TRACK No. and ELAPSED TIME → TEXT DISPLAY (DISC name) S'il ya un CDA-5755G connecté: Le MDA-7755 indique:

TEXT DISPLAY (DISC name) → TEXT DISPLAY (TRACK name)

Si hay un CDA-5755G conectado: Visualizaciones del MDA-7755:

DISC **CLOCK DISPLAY**

CDA-5755G displays:

Le CDA-5755G indique:

Visualizaciones del CDA-5755G:

AUDIO PROCESSOR DISPLAY TEXT DISPLAY (TRACK name) TRACK No. and ELAPSED TIME TRACK No. and ELAPSED TIME TRACK No. and ELAPSED TIME AUDIO PROCESSOR DISPLAY



English Français Español

2

For text displays exceeding 16 characters, press the SCROLL button (preset 3). This applies when the scroll setting is in the manual mode.

The text is scrolled one line at a time. After the scrolling is completed, the unit returns to the normal mode. To cancel scrolling, press the SCROLL button (preset 3) again.

Notes:

- When the scroll setting is set to AUTO, the display will continuously scroll regardless of whether the SCROLL button (preset 3) is pressed.
- Some characters may not be displayed correctly with this device, depending on the character type.
- Scrolling may be automatic in some cases.

Pour les textes de plus de 16 caractères, appuyez sur la touche SCROLL (préréglage 3). Ceci vaut pour le mode de défilement manuel.

Le texte défile ligne par ligne. Lorsque le défilement est terminé, l'appareil revient au mode normal. Pour arrêter le défilement, appuyez une nouvelle fois sur la touche SCROLL (préréglage 3).

Remarques:


- Quand le défilement est réglé sur AUTO, l'affichage défile continuellement que vous ayez appuyé sur la touche SCROLL (préréglage 3) ou non.
- Certains caractères peuvent ne pas être affichés correctement avec cet appareil, suivant le type de caractère.
- Le défilement peut être automatique dans certains cas.

Para visualizar texto que contenga más de 16 caracteres, presione el botón SCROLL (preajuste 3). Esto será posible cuando el ajuste de desplazamiento de texto esté ajustado en el modo manual. El texto se desplazará una línea cada vez. Una vez completado el desplazamiento, el aparato volverá al modo normal. Para cancelar el desplazamiento, presione el botón SCROLL (preajuste 3) otra vez.

Notas:

- Cuando la función de desplazamiento esté puesta en AUTO, el texto informativo continuará desplazándose independientemente de si presiona el botón SCROLL (preajuste 3) o no.
- Dependiendo del tipo de caracteres, algunos caracteres podrán no visualizarse correctamente con este aparato.
- El desplazamiento podrá ser automático en algunos casos.



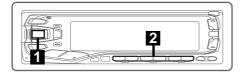

Français

Español

Controlling CD/CD Shuttle (Optional)

An optional 6-disc. 12-disc CD Shuttle or add-on CD player (CDA-5755G etc.) may be connected to the MDA-7755 if it is Ai-NET compatible. With a CD Shuttle or add-on CD player (CDA-5755G etc.) properly connected, the MDA-7755 will control their functions.

Using the KCA-400C (the Multi-Changer Switching device) multiple changers can be controlled by the MDA-7755.

See the Multi-Changer Selection section on page 70 for selecting the CD Shuttles.

Note: The controls on the MDA-7755 for CD Shuttle or add-on CD player operation are operative only when a CD Shuttle or add-on CD player is connected.

Press the SOURCE button to activate the CHANGER or CD mode.

Note:

The source indicator varies depending on the connected source.

CD Shuttle Only

Press the Disc Select buttons corresponding to one of the discs loaded in the CD Shuttle. The selected disc number appears in the display and CD playback starts.

Commande d'un CD/ changeur CD (optionnel)

Un changeur optionnel 6 disgues, 12 disgues ou un lecteur CD (CDA-5755G, etc.) peut être raccordé au MDA-7755, s'il est compatible avec le système Ai-NET. Lorsqu'un de ces appareils est raccordé au MDA-7755, il peut être piloté depuis le MDA-7755.

Avec le KCA-400C (commutateur multichangeur), plusieurs changeurs peuvent être pilotés à partir du MDA-7755.

Voir la section "Sélection multichangeur" à la page 70 pour la sélection de changeurs CD.

Remarque: Les commandes du MDA-7755 pour l'exploitation d'un changeur CD ou d'un lecteur CD ne fonctionnent que si un changeur CD ou un lecteur CD est raccordé

Appuyez sur la touche SOURCE pour activer le mode CHANGER ou CD.

Remarque:

L'indicateur de source dépend de la source raccordée.

CD Shuttle seulement

Appuyez sur les touches de sélection de disque correspondant à l'un des disques chargés dans le changeur CD. Le numéro de disque sélectionné apparaît et la lecture de CD commence.

Cómo controlar el CD/ Shuttle CD (opcional)

Al MDA-7755 se podrá conectar un Shuttle de CD de 6, 12 discos opcional o reproductor de CDañadido (CDA-5755G, etc.) si es compatible con Ai-NET. Si conecta el Shuttle de CD o reproductor de CD-añadido (CDA-5755G, etc.) a el MDA-7755, podrá controlarlo desde el MDA-7755. Utilizando el KCA-400C (dispositivo de conmutación del multicambiador), se podrán controlar varios multicambiadores con el MDA-7755. Para seleccionar los Shuttles de CD, consulte la sección Selección de multicambiador en la página 70.

Nota: Los controles del MDA-7755 para la operación del Shuttle de CD o reproductor de CD-añadido sólo funcionarán cuando se haya conectado un Shuttle de CD o

Presione el botón SOURCE para activar el modo CHANGER o CD.

reproductor de CD-añadido.

Nota:

El indicador de fuente varía en función de la fuente conectada.

CD Shuttle solamente

Presione los botones de selección de disco correspondientes a uno de los discos cargados en el Shuttle de discos compactos. El número de disco seleccionado aparecerá en elvisualizador y comenzará la reproducción del disco compacto.

next page

page suivante

página siguiente



Français

Español

Note: If the FUNC indicator is illuminated the Disc Select buttons become nonfunctional.

When a 12-disc CD Shuttle is connected: To select discs numbered from 1 to 6, the procedure is the same as for the 6-disc CD Shuttle. To select discs numbered from 7 to 12, first press the "F" button. This changes the "1 to 6" indicator to "7 to 12". Then press the desired Preset button. With the "F" button activated, the Preset buttons 1 to 6 will represent discs 7 to 12 respectively.

Remarque: Si l'indicateur FUNC est allumé, les touches de sélection de disque ne fonctionnent pas.

Quand un changeur 12 disques est sélectionné:

Pour sélectionner les disques 1 à 6, vous procédez de la même façon que pour le changeur 6 CD. Pour sélectionner les disques 7 à 12, appuyez d'abord sur la touche "F". L'indicateur "1 à 6" est remplacé par l'indicateur "7 à 12". Appuyez ensuite sur le touche de préréglage souhaitée. Quand la touche "F" est activée, les touches de préréglage 1 à 6 correspondent en fait au touches 7 à 12.

Nota: Si el indicador FUNC está iluminado, la función de los botones de selección de disco se anulará.

Si hay un cambiador de discos compactos de 12 discos conectado: El procedimiento para seleccionar discos con números del 1 al 6 es igual que para el cambiador de discos compactos de 6 discos. Para seleccionar discos con números del 7 al 12, primero presione el botón "F". Esto cambiará el indicador "1 a 6" a "7 a 12". Luego presione el botón de memorización deseado. Con el botón "F" activado, los botones de memorización 1 a 6 representarán a los discos 7 a 12 respectivamente.





Français

Español

Music Sensor (Skip)

Momentarily press the DN ► button once during CD play to return to the beginning of the current track. If you wish to access a track further back, repeatedly press until you reach the desired track.

Press the >> UP button once to advance to the beginning of the next track. If you wish to access a track further ahead, press repeatedly until the desired track is reached.

Note: The music sensor feature is functional in the play or pause mode.

Détecteur de plage (Saut) Sensor de música (Salto)

Appuyez un moment sur la touche DN I◀◀ pendant la lecture de CD pour revenir au début de la plage en cours

Si vous voulez accéder à une plage précédente. appuvez de facon répétée sur la touche jusqu'à ce que vous atteigniez la page souhaitée.


Appuyez une fois sur la touche ►► UP pour avancer jusqu'au début de la plage suivante. Si vous voulez accéder à une plage ultérieure, appuyez de façon répétée sur la touche jusqu'à ce que la plage souhaitée soit atteinte.

Remarque: La détection de plage fonctionne en mode de lecture ou de pause.

Presione momentáneamente una vez el botón DN | durante la reproducción del disco para volver al principio de la canción reproduciéndose actualmente. Si desea acceder a una canción previa. presione dicho botón repetidamente hasta que dé con la canción deseada

Presione el botón ►►I UP una vez para avanzar al principio de la siguiente canción. Si desea acceder a una canción posterior, presione dicho botón repetidamente hasta que dé con la canción deseada.

Nota: La función del sensor de música puede utilizarse en el modo de reproducción o pausa.

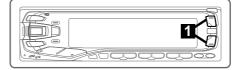

Fast Forward and **Backward**

Press and hold the DN I◀◀ or ▶►I UP button to quickly move backward or forward until you reach the desired section of the track


Recherche rapide vers l'avant ou l'arrière

Appuyez sur la touche DN I ou ►►I UP et tenez-la enfoncée pour avancer ou reculer rapidement sur le disque jusqu'à ce que vous atteigniez le passage souhaité de la plage.

Avance rápido o retroceso

Mantenga presionado el botón DN I◀◀ o ▶►I UP para retroceder o avanzar rápidamente hasta alcanzar la parte deseada de la canción.



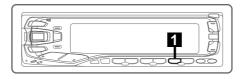

Français

Español

Repeat Play

When the "FUNC" indicator is illuminated. press the RPT button (preset 5) to repeatedly play back the current track. The RPT indicator will illuminate.

Press the RPT button (preset 5) again and select OFF to deactivate the repeat play.

Note: If a CD Shuttle is connected and the RPT A mode is selected, the unit repeatedly plays back all tracks on the disc selected.

 \rightarrow \blacktriangleright RPT \rightarrow \blacktriangleright RPT A \rightarrow RPT (OFF) -

Notes:

In case a add-on CD player or 6-disc CD Shuttle is connected:

· Press the "F" button to illuminate the "FUNC" (Function) indicator and go to step 1

In case a 12-disc CD Shuttle is connected:

 Press the "F" button twice to illuminate the "FUNC" (Function) indicator and go to step 1.

Lecture répétée

Quand l'indicateur "FUNC" est allumé. appuyez sur la touche RPT (préréglage 5) pour répéter la plage en cours de lecture. L'indicateur RPT s'allume.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche RPT

Remarque: Si un changeur CD est raccordé et que le mode RPT A est sélectionné, l'appareil répéte toutes les plages du disque sélectionné.

 \rightarrow RPT \rightarrow RPT A \rightarrow RPT (OFF)

Remarques:

S'il y a un lecteur CD ou changeur CD à 6 disques connecté:

 Appuvez sur la touche "F". L'indicateur "FUNC" (fonction) s'allume et passer à l'étape 1

S'il v a un changeur CD à 12 disques connecté:

 Appuyez deux fois sur la touche "F". L'indicateur "FUNC" (fonction) s'allume et passer à l'étape 1.

Reproducción con repetición

Cuando el indicador "FUNC" esté iluminado. presione el botón RPT (preajuste 5) para reproducir de forma repetida la canción que esté reproduciéndose. El indicador RPT se iluminará.

Presione el botón RPT (preajuste 5) de (préréglage 5) pour arrêter la lecture répétée. nuevo para desactivar el modo de repetición.

> Nota: Si se ha conectado un Shuttle de discos compactos y se selecciona el modo RPT A, el reproductor reproducirá de forma repetida todas las canciones del desco seleccionado.

 \rightarrow \blacktriangleright RPT \rightarrow \blacktriangleright RPT A \rightarrow RPT (OFF) -

Notas:

Si hay un reproductor de CD-añadido o cambiador CD de 6 discos conectado:

- Presione el botón "F". El indicador "FUNC" (función) se iluminará y vaya al paso 1. Si hay un cambiador CD de 12 discos conectado:
- Presione el botón "F" dos veces. El indicador "FUNC" (función) se iluminará y vava al paso 1.





Français

Español

M.I.X. (Random Play)

M.I.X. (Lecture aléatoire)



When the "FUNC" indicator is illuminated. press the M.I.X. button (preset 4) in the play or pause mode. The M.I.X. indicator will illuminate and the tracks on the disc will be played back in a random sequence. After all the tracks on the disc have been played back once, the player will begin a new random sequence play until the M.I.X. mode is cancelled.

To cancel M.I.X. play, press the M.I.X. button (preset 4) again to turn off the M.I.X.

Note: If a CD Shuttle equipped with the M.I.X. A function is connected. M.I.X. A will also be selectable. In this mode, the tracks on all the CDs in the current magazine will be included in the random playback sequence.

 \rightarrow \blacktriangleright M.I.X. \rightarrow \blacktriangleright M.I.X. A \rightarrow M.I.X. (off) -

Quand l'indicateur "FUNC" est allumé. appuyez sur la touche M.I.X. (préréglage 4) en mode de lecture ou de pause. L'indicateur M.I.X. s'allume et les plages du disque sont reproduites dans un ordre aléatoire. Quand toutes les plages du disque ont été reproduites une fois, le lecteur commence une nouvelle séquence de lecture aléatoire jusqu'à ce que vous annuliez le mode M.I.X.

Pour annuler la lecture M.I.X., appuyez de nouveau sur la touche M.I.X. (préréglage 4).

Remarque: Si vous avez raccordé un changeur CD équipé de la fonction M.I.X. A, vous pourrez également sélectionner la fonction M.I.X. A. Dans ce mode, les plages de tous les CD du magasin en cours seront comprises dans la séquence de lecture aléatoire.

 \rightarrow \blacktriangleright M.I.X. \rightarrow \blacktriangleright M.I.X. A \rightarrow M.I.X. (off) –

M.I.X. (Reproducción aleatoria)

Cuando el indicador "FUNC" esté iluminado, presione el botón M.I.X. (preajuste 4) en el modo de reproducción o pausa. El indicador M.I.X. se iluminará y las canciones del disco se reproducirán en secuencia aleatoria. Cuando se hayan reproducido todas las canciones del disco una vez. el reproductor repetirá la reproducción aleatoria hasta que se cancele el modo M.I.X.

Para cancelar la reproducción M.I.X.. presione el botón M.I.X. (preajuste 4) de nuevo.

Nota: Si conecta un Shuttle de discos compactos equipado con la función M.I.X. A, podrá seleccionarse también la función M.I.X. A. En este modo, todas las canciones de todos los discos en el cargador actual serán incluidas en la reproducción en secuencia aleatoria.

 \rightarrow \blacktriangleright M.I.X. \rightarrow \blacktriangleright M.I.X. A \rightarrow M.I.X. (off) –



Español

English

Remargues:

S'il y a un lecteur CD ou changeur CD à 6 disques connecté:

 Appuyez sur la touche "F". L'indicateur "FUNC" (fonction) s'allume et passer à l'étape

S'il y a un changeur CD à 12 disques connecté:

 Appuyez sur la touche "F" deux fois. L'indicateur "FUNC" (fonction) s'allume et passer à l'étape 1.

Français Notas:

Si hay un reproductor de CD-añadido o cambiador CD de 6 discos conectado:

 Presione el botón "F". El indicador "FUNC" (función) se iluminará y vaya al paso

Si hay un cambiador CD de 12 discos conectado:

 Presione el botón "F" dos veces. El indicador "FUNC" (función) se iluminará y vaya al paso

61

Notes:

In case a add-on CD player or 6-disc CD Shuttle is connected:

 Press the "F" button to illuminate the "FUNC" (Function) indicator and go to step 1.

In case a 12-disc CD Shuttle is connected:

 Press the "F" button twice to illuminate the "FUNC" (Function) indicator and go to step 1.





Français

Español

Scanning Programs

Balayage des plages

Escaneo de programas

1

When the "FUNC" indicator is illuminated press the SCAN button (preset 6) to activate the Scan mode. The first 10 seconds of each track will be played back in succession.

To stop scanning, press the SCAN button (preset 6) to deactivate the Scan mode.

Notes:

In case a add-on CD player or 6-disc CD Shuttle is connected:

 Press the "F" button to illuminate the "FUNC" (Function) indicator and go to step 1.

In case a 12-disc CD Shuttle is connected:

 Press the "F" button twice to illuminate the "FUNC" (Function) indicator and go to step 1. Quand l'indicateur "FUNC" est allumé, appuyez sur la touche SCAN (préréglage 6) pour activer le balayage. Les 10 premières secondes de chaque plage sont reproduites dans l'ordre.

Pour arrêter le balayage, appuyez sur la touche SCAN (préréglage 6) pour désactiver le mode de balayage.

Remarques:

S'il y a un lecteur CD ou changeur CD à 6 disques connecté:

 Appuyez sur la touche "F". L'indicateur "FUNC" (fonction) s'allume et passer à l'étape

S'il y a un changeur CD à 12 disques connecté:

 Appuyez sur la touche "F" deux fois. L'indicateur "FUNC" (fonction) s'allume et passer à l'étape 1. Cuando el indicador "FUNC" está iluminado, presione el botón SCAN (preajuste 6) para activar el modo escáner. Se reproducirán los primeros 10 segundos de cada

Para parar el escáner, presione el botón SCAN (preajuste 6) para desactivar el modo escáner.

Notas:

canción en sucesión.


Si hay un reproductor de CD-añadido o cambiador CD de 6 discos conectado:

 Presione el botón "F". El indicador "FUNC" (función) se iluminará y vaya al paso 1.

Si hay un cambiador CD de 12 discos conectado:

 Presione el botón "F" dos veces. El indicador "FUNC" (función) se iluminará y vaya al paso 1.



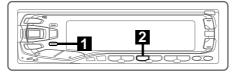

Français

Español

Displaying the Title/Text Affichage du titre/texte Visualización del título/texto

It is possible to display the CD title if the title has been previously inputted. For details, see Titling Disc (page 65). Text information, such as the disc name and the track name, will be displayed if a CD text compatible CD Shuttle or add-on CD player is connected.

Il est possible d'afficher le titre de CD si le titre a été entré précédemment. Pour les détails, voir Titrage d'un disque (page 65). Les informations, comme les noms du disque et des plages seront affichées si un changeur ou lecteur CD compatibles avec le système CD-Text est raccordé.

El título de CD se podrá visualizar si lo ha introducido previamente en la unidad. Para más detalles, consulte Para tiular los discos (página 65). El texto informativo, tal como los títulos de discos y canciones, se visualizará si se conecta un cargador de CD o reproductor de CD-añadido compatible con texto.

1

Press the TITLE button during CD playback. The mode will change every time the button is pressed.

- *1 Displayed during playback of text compatible CD (when using an optional text compatible add-on CD player or CD Shuttle). "NO TEXT" will be displayed when the CD is not text compatible.
- *2 "-----" will be displayed when the title has not been inputted.

About "Title" and "Text"

Title: With this device, it is possible to input the CD name (see page 65). This inputted name is referred to as a "title."

Text: Text compatible CDs contain text information such as the disc name and track name. Such text information is referred to as "text."

Appuyez sur la touche TITLE pendant la reproduction d'un CD. Le mode change à chaque pression sur cette touche.

- *1 Affiché pendant la lecture d'un CD compatible avec le système CD-Text (à l'utilisation d'un changeur/lecteur CD compatible). "NO TEXT" sera affiché si le CD n'est pas compatible avec l'affichage de texte.
- *2 "-----" est affiché si le titre n'a pas été entré.

A propos de "Titre" et "Texte"

Titre: Avec cet appareil, il est possible d'entrer le nom du CD (voir page 65). Ce nom entré est appelé "titre".

Texte: Les CD compatibles texte contiennent des informations sous forme de texte telles que le nom de disque et le nom de plage. De telles informations sont appelées "texte".

Presione el botón TITLE durante la reproducción del CD. Cada vez que presione el botón cambiará el modo.

- Visualizado durante le reproducción de CD compatible con texto (cuando se esté usando un reproductor de CD-añadido o cargador de CD compatible con texto opcional). Cuando el CD no sea compatible con texto d CD. se visualizará "NO TEXT".
- *2 Cuando no se haya introducido título se visualizará "-----".

Acerca de "Título" y "Texto"

Título: Con este aparato se puede introducir el nombre del CD (consulte la página 65). Este nombre introducido se denomina "título".

Texto: Los CDs compatibles con texto contienen texto informativo tal como el nombre del disco y nombre de las canciones. Este texto informativo se denomina "texto".



ELAPSED TIME DISPLAY

TEXT DISPLAY (DISC NAME)*1

TEXT DISPLAY (TRACK NAME)*1

TITLE DISPLAY*2

CLOCK DISPLAY

English

Sample display when connected to CD Shuttle mode of text compatible CD

For text displays exceeding 16 characters, press the SCROLL button (preset 3). This applies when the scroll setting is in the manual mode. The text is scrolled one line at a time. After the scrolling is completed, the unit returns to the normal mode.

To cancel scrolling, press the SCROLL button (preset 3) again.

Önly text can be scrolled. The scroll feature will not work for titles.

Notes:

- When "FUNC" indicator is illuminated, the SCROLL button (preset 3) will be applied.
- When the scroll setting is set to AUTO, the display will continuously scroll regardless of whether the SCROLL button (preset 3) is pressed.
- Some characters may not be displayed correctly with this device, depending on the character type.
- Scrolling may be automatic in some cases.

AFFICHAGE DU TEMPS ECOUTE

AFFICHAGE DU TEXTE (NOM DE DISQUE)*1

AFFICHAGE DU TEXTE (NOM DE PLAGE)*1

AFFICHAGE DU TITRE*2

AFFICHAGE D'HEURE

Français

Exemple d'affichage lorsque le mode CD Shuttle de CD compatible text

Pour les textes de plus de 16 caractères, appuyez sur la touche SCROLL (préréglage 3). Ceci vaut pour le mode de défilement manuel. Le texte défile ligne par ligne. Lorsque le défilement est terminé, l'appareil revient au mode normal. Pour arrêter le défilement, appuyez une nouvelle fois sur la touche SCROLL (préréglage 3). Seul le texte défile. Le défilement ne fonctionne pas pour les noms.

Remarques:

- Quand l'indicateur "FUNC" est allumé, la touche SCROLL (préréglage 3) sera acceptée.
- Quand le défilement est réglé sur AUTO, l'affichage défile continuellement que vous ayez appuyé sur la touche SCROLL (préréglage 3) ou non.
- Certains caractères peuvent ne pas être affichés correctement avec cet appareil, suivant le type de caractère.
- Le défilement peut être automatique dans certains cas

VISUALIZACIÓN DEL TIEMPO TRANSCURRIDO

VISUALIZACIÓN DE TEXTO (NOMBRE DEL DISCO)*

VISUALIZACIÓN DE TEXTO (NOMBRE DE LA CANCIÓN)*

VISUALIZACIÓN DEL TÍTULO*

VISUALIZACIÓN DE LA HORA

Español


Visualización de ejemplo cuando esté conectado al modo CD Shuttle de CD compatible con texto

Para visualizar texto que contenga más de 16 caracteres, presione el botón SCROLL (preajuste 3). Esto será posible cuando el ajuste de desplazamiento de texto esté ajustado en el modo manual. El texto se desplazará una línea cada vez. Después de completarse el desplazamiento, el aparato volverá al modo normal. Para cancelar el desplazamiento, presione el botón SCROLL (preajuste 3) otra vez. Sólo se puede desplazar texto. La función de desplazamiento no funciona con títulos.

Notas:

- Cuando el indicador "FUNC" esté iluminado, el botón SCROLL (preajuste 3) será posible realizar.
- Cuando la función de desplazamiento esté puesta en AUTO, el texto informativo continuará desplazándose independientemente de si presiona el botón SCROLL (preajuste 3) o no.
- Dependiendo del tipo de caracteres, algunos caracteres podrán no visualizarse correctamente con este aparato.
- El desplazamiento podrá ser automático en algunos casos.



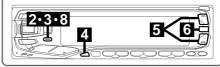

Enalish Francais

Español

Titling Disc (CD Shuttle only)

It is possible to title your favorite CDs.

Titrage d'un disque (CD Shuttle seulement)

Para titular los discos (CD Shuttle solamente)

Vous pouvez titrer vos CD favoris.

Puede titular sus CDs favoritos.

Play the CD you want to title.

Reproduisez le CD auquel vous souhaitez attribuer un titre.

Reproduzca el CD que quiera titular.

Press the TITLE button and select the title display mode.

For details, see Displaying the Title/Text (page 63).

Appuyez sur la touche TITLE et sélectionnez le mode d'affichage de titre. Pour les détails, voir Affichage du titre/ texte (page 63).

Presione el botón TITLE y seleccione el modo de visualización de título. Para más detalles, consulte Visualización del título/texto (página 63).

Press and hold the TITLE button for at least 3 seconds.

The first digit of the display blinks and allows the title input.

Appuyez sur la touche TITLE et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. La première chiffre de l'affichage clignote

Presione el botón TITLE y manténgalo presionado durante 3 segundos por lo menos. La primera cifra del visualizador parpadea

Presione el botón DISP mientras esté

Press the DISP button while the character

Appuyez sur la touche DISP pendant que le caractère cliqnote.

et permet l'entrée du titre.

y permite la entrada del título.

The display toggles between the letters and numerals/symbols.

is flashing.

Les caractères lettres et les chiffres/ symboles sont successivement affichés. parpadeando el carácter. La visualización cambiará entre las letras y números/símbolos.

Press either the I DN button or the UP button and select the character/

Appuyez sur la touche I ■ DN ou sur la touche UP ▶►I et sélectionnez le caractère/symbole à entrer.

Presione el botón ► DN o bien el botón UP ►►I y seleccione el carácter/símbolo a introducir

symbol to input.



English Français

Press the TUNE button to store the first character. The first character will stop blinking and the display will automatically advance to the next character. When that character begins to blink, you may choose the next letter or symbol of your title.

Appuvez sur la touche TUNE pour mémoriser le premier caractère. Le premier caractère cesse de cliquoter et l'affichage passe automatiquement au second caractère. Quand ce caractère clianote, vous pouvez choisir la lettre ou le symbole suivant de votre titre.

Presione el botón TUNE para memorizar el primer carácter. El primer carácter dejará de parpadear y el visualizador automáticamente avanzará al siguiente carácter. Cuando ese carácter comience a parpadear podrá elegir la siguiente letra o símbolo del título.

Repeat the steps 4 to 6 above to complete the titling. Pressing the TUNE button after entering the eighth character, automatically stores the title into memory.

Refaites opérations 4 à 6 ci-dessus pour inscrire tout le titre. En appuyant sur la touche TUNE après avoir entré le 8ème caractère. le titré sera mémorisé automatiquement.

Repita los pasos 4 a 6 de arriba para completar título. Presionando el botón TUNE después de haber introducido el octavo carácter, el título sera almacenado automáticamente en la memoria.

When entering a title of less than 8 characters (for example, 3 character title): After entering 3 characters to complete vour title, the 4th character space will be blinking. Go to step 8 to complete the title.

Si vous désirez mémoriser un titre de moins de 8 caractères, par exemple, le titré de 3 caractères:

Si desea almacenar un título de menos de 8 caracteres (por ejemplo, el título de 3 caracteres):

Press the TITLE button to record the title.

Après avoir entré 3 caractères pour compléter le titre, le 4 ème caractère commence à clignoter. Effectuez le pas 8 pour compléter le titre.

Una vez que ha metido tres caracteres para completar el título, el cuarto carácter empieza a parpadear. Realice el paso 8 para completar el título.

Appuyez sur la touche TITLE pour enregistrer le titre.

Presione el botón TITLE para memorizar el título.







English Français Español

Notes:

- If you try to store beyond the limit, the display will show "Full Data." At this point, no more titles can be stored.
- The CD Shuttle title length or memory capacity varies depending upon the model being used.
- Removing power from the unit may delete these titles. Use caution when manipulating the power cord.
- The operations described in steps 3 to
 must be made within 10 seconds.
 The input mode will be cancelled if no action is taken for over 10 seconds.

Remarques:

- Si vous essayez de mémoriser d'autres titres au-delà de cette limite, l'affichage indique "Full Data" et aucun autre titre ne peut être enregistré.
- La longueur des titres des disques du changeur CD ou la capacité de la mémoire varie selon le modèle utilisé.
- Les informations stockées peuvent être effacées quand vous débranchez l'alimentation de l'unité. Faites attention lors de la manipulation du cordon d'alimentation.
- Les opérations des étapes 3 à 7 doivent être effectuées dans les 10 secondes. Le mode d'entrée est annulé si aucune opération n'est effectuée dans plus de 10 secondes envion.

Notas:

- Si intenta sobrepasar este límite el visualizador mostrara "Full Data". A partir de ese mensaje no podrá memorizar más título.
- La longitud de título o capacidad de la memoria del cambiador de discos compactos variará en función del modelo que se utilice.
- Tenga presente que la información almacenada podrá borrarse al desconectar la alimentación de la unidad. Tenga cuidado cuando manipule el cordón de alimentación.
- Las operaciones de los pasos 3 a 7 deberán realizarse en 10 segundos. Si no se realiza ninguna operación en más de 10 segundos aproximadamente se cancelará el modo de introducción.





Français

Español

Erasing Disc Title (CD Shuttle only)

Press the TITLE button to select the disc titling mode. Then, press and hold for at least 3 seconds.

Press and hold the TUNE button for at least 2 seconds to activate the title scanning mode. The title in the display will blink.

3 Press the DN I or UP I button repeatedly unitl the disc title you want to erase is displayed.

> Press and hold the TUNE button for at least 2 seconds to erase the disc title displayed.

> Press and hold the TITLE button for at least 3 seconds to cancel the disc title erasing mode.

Effacement du titre d'un Borrado de títulos del disque (CD Shuttle seulement)

Appuvez sur la touche TITLE pour sélectionner le mode de titrage de disque. Appuyer ensuite sur cette touche et la maintenir enfoncee pendant au moins 3 secondes.

Appuyer sur la touche TUNE et la maintenir enfoncée pendant au moins 2 secondes pour activer le mode de balavage des titres. Un titre sur l'affichage clignote.

Appuyez de façon répétée sur DN ► ou UP ▶▶ jusqu'à ce que le titre du disque que vous voulez effacer soit affiché.

Appuver sur la touche TUNE et la maintenir enfoncée pendant au moins 2 secondes pour effacer le titre de disque affiché.

Appuyer sur la touche TITLE et lga maintenir enfoncée pendant au moins 3 secondes pour annuler le mode d'effacement de titre de disque.

disco (CD Shuttle solamente)

Presione el botón TITLE para seleccionar el modo de titulación de disco. Luego, presione este botón y manténgalo presionado durante al menos 3 seaundos.


Presione el botón TUNE y manténgalo presionado durante al menos 2 segundos para activar el modo de exploración de títulos. El título mostrado en el visualizador parpadeará.

Presione el botón DN I◀◀ o UP ▶►I repetidamente hasta que aparezca el título pue desea borrar.

Presione el botón TUNE v manténgalo presionado durante al menos 2 segundos para borrar el título de disco mostrado.

Presione el botón TITLE y manténgalo presionado durante al menos 3 segundos para cancelar el modo de borrado de titulos de disco.



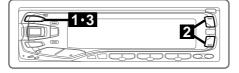

Français

Españo

Searching for Titled Discs (CD Shuttle only)

You can search for CDs with their titles if they are titled. (To title CDs, refer to "Titling Discs" on page 65.)

Press and hold the T.S.M. button for at least 2 seconds while a CD title is dis-

Press the DN I◀◀ or UP ▶▶I button to select the desired disc title.

played. The title blinks in the display.

Press the T.S.M. button to play the selected disc.

The unit will automatically search for the disc and play that disc.

Recherche d'un disque titré (CD Shuttle seulement)

Vous pouvez rechercher un disque d'après son titre, s'il a été titré auparavant. (Pour titrer des CD, voir "Titrage d'un disque" à la page 65.)

Appuyez pendant au moins **2** secondes sur la touche T.S.M. pour activer le mode T.S.M. quand le titre est affiché. Les titres de CD défilent automatiquement.

Appuyez sur la touche DN I◀◀ ou UP ►► pour sélectionner le titre du disque souhaité.

Appuyez sur la touche T.S.M. quand le titre du disque souhaité est indiqué. L'appareil recherchera automatiquement le disque et le reproduira.

Búsqueda de discos titulados (CD Shuttle solamente)

Si los discos compactos están titulados, podrá buscarlos por sus títulos. (Para titular discos compactos, consulte "Titulación de discos" en la página 65.)


Mantenga presionado el botón T.S.M. durante al menos **2** segundos para activar el modo T.S.M. La unidad desplazará automáticamente los títulos de discos compactos en el visualizador.


Presione el botón DN I◀◀ o UP ▶▶I para seleccionar el título de disco deseado.

Presione el botón T.S.M. cuando aparezca el título del disco deseado.

La unidad buscará automáticamente el disco y lo reproducirá.



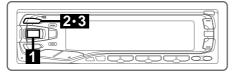

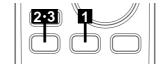

Francais

Español

Multi-Changer Selection

Alpine's Ai-NET system will support up to 6 CD Shuttles. When operating two or more changers, the KCA-400C (Multi-Changer Switching device) must be used. If you use 1 Switching device, you can connect up to 4 CD Shuttles. If you use 2 Switching devices, you can connect up to 6 CD Shuttles.

Sélection du multichangeur

Le système Ai-NET Alpine supporte jusqu'à 6 changeurs CD. Si vous voulez utiliser deux changeurs ou plus, vous devrez utiliser le KCA-400C (commutateur multi-changeurs). Si vous utilisez un seul commutateur, vous pouvez raccorder jusqu'à 4 changeurs CD, mais si vous en utilisez 2 vous pourrez en raccorder 6.

Selección de cambiador múltiple

El sistema Ai-NET podrá manejar hasta 6 cambiadores de discos compactos Alpine. Cuando quiera operar dos o más cambiadores, deberá usar el KCA-400C (dispositivo de conmutación de cambiadores múltiples). Si utiliza un dispositivo de conmutación, podrá conectar hasta 4 cambiadores de discos compactos. Si utiliza 2 dispositivos de conmutación, podrá conectar hasta 6 cambiadores de discos compactos.

1-

Press the SOURCE button on the MDA-7755 to activate the CD Shuttle mode.

Appuyez de façon répétée sur la touche SOURCE sur le MDA-7755 pour sélectionner la source souhaitée.

Presione repetidamente el botón SOURCE en el MDA-7755 para seleccionar la fuente deseada.

Alternatively, press the SOURCE button on the Remote Control (RUE-4185) to activate the CD Shuttle mode. Proceed to Step 3 below to select the desired CD Shuttle.

Ou bien, appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande (RUE-4185) pour activer le mode changeur CD. Effectuez ensuite l'étape 3 ci-dessous pour sélectionner le changeur CD.

Presione, alternativamente, el botón SOURCE del controlador remoto (RUE-4185) para activar el modo de cambiador de discos compactos. Para seleccionar el Shuttle de discos compactos deseado, vaya al paso 3 siguiente.

2

Press the BAND button on the MDA-7755 or the RUE-4185 to activate the CD Shuttle Selection mode.

Appuyez sur la touche BAND du MDA-7755 ou de la RUE-4185 pour activer le mode de sélection de changeur CD. Mantenga presionado el botón BAND del MDA-7755 o del RUE-4185 por lo menos para activar el modo de selección de cambiador de discos compactos.

70

next page


→ page suivante

página siguiente



	English	Français	Español
3	The CD Shuttle Selection mode remains active for 3 seconds after Step 2 is performed. Press the BAND button until the desired CD Shuttle indicator appears on the display.	Le mode de sélection de changeur CD reste actif pendant environ 3 secondes après l'étape 2. Appuyez sur la touche BAND jusqu'à ce que l'indicateur du changeur CD souhaité apparaisse sur l'affichage.	El modo de selección de cambiador de discos compactos permanecerá activo durante 3 segundos después de haber realizado el paso 2. Presione el botón BAND hasta que aparezca el idicador del cambiador de discos
	Note: If the selected CD Shuttle is not connected, the display will show "NO Changer-X."	Remarque: Si le changeur CD sélectionné n'est pas raccordé, l'affichage indique "NO Changer-X".	compactos deseado. Nota: Si el cambiador de discos compactos seleccionado no está conectado, el visualizador mostrará "NO Changer-X".
4-	Alternatively press the BAND button on the Remote Control until the desired changer indicator appears on the display.	Appuyez alternativement sur la touche BAND de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur du changeur souhaité apparaisse sur l'affichage.	Presione alternativamente el botón BAND del controlador remoto hasta que en el visualizador aparezca el indicador del cambiador.
	To operate the selected changer, see "CD Operation" section.	Pour utiliser le changeur sélectionné, voir le paragraphe "Fonctionnement du lecteur CD".	Para utilizar el cambiador seleccionado, consulte la sección "Operación de reproducción de discos compactos".



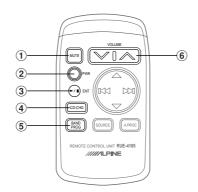

Commandes sur la télécommande

Español

Controls on Remote Control

Mute Button

Press the button to lower the volume by 20 dB instantly. Press the button again to cancel.

2 Power Switch

Press the switch to turn the power on/off.

③ ►/II Button

Press the button to switch between the Play and Pause modes for CD and MD.

4 CD Changer Button

Press the button to change to the CD changer operation.

(5) Band/Program Button Radio mode: BAND Button

Press the button and the band will change as shown below.

 \longrightarrow FM1 \longrightarrow FM2 \longrightarrow AM-

6 Volume Adjustment Buttons

To increase the volume level:
Press the \(\bar{\} \) button
To decrease the volume level:
Press the \(\varphi \) button

Touche de silencieux

Appuyez sur cette touche pour réduire instantanément le volume de 20 dB. Appuyez de nouveau sur la touche pour rétablir le son.

Francais

2 Interrupteur d'alimentation

Appuyez sur l'interrupteur pour mettre l'appareil sous ou hors tension.

3 Touche ►/II

Appuyez sur cette touche pour mettre en mode de lecture ou pause le lecteur de CD et MD.

- Touche de changeur CD Appuvez sur cette touche pour utiliser le changeur CD.
- Touche de gamme/programme Mode radio: Sélecteur de gamme Appuyez sur cette touche pour que la gamme change de la manière suivante. → FM1 → FM2 → AM

Touches de réglage du volume
Pour augmenter le niveau du volume:
Appuyez sur la touche ☐
Pour réduire le niveau du volume:
Appuyez sur la touche [▽]

Controles del controlador remoto


1 Botón de silenciamiento

Presiónelo para bajar el volumen 20 dB instantáneamente.

- Presiónelo otra vez para cancelar el silenciamiento.
- ② Botón de alimentación Presiónelo para encender/apagar el aparato.
- ③ Botón de reproducción/pausa ►/II Presiónelo para cambiar entre los modos de reproducción y pausa de la cinta o CD y MD.
- 4 Botón del cambiador de discos compactos Presiónelo para cambiar a la función del cambiador de discos compactos.
- S Botón de banda/programa Modo de la radio: Botón de banda Presione el botón, y la banda cambiará como se indica a continuación.
 →FM1 → FM2 → AM

⑥ Botones de ajuste de volumen Para subir el nivel de volumen: Presione el botón △ Para a bajar el nivel de volumen: Presione el botón |√|



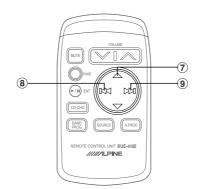

Enalish

_

7 ▲ Button

Radio mode: Pressing the button will select, in ascending order, stations programmed into the radio's presets as shown below.

$$\rightarrow$$
1 \rightarrow 2...6 \neg

CD Shuttle mode: DISC Select (UP) Button Press the button to select a disc in ascending order.

8 I◀◀ Button

Radio mode: SEEK (DN) Button MD/CD mode: Press the button to go back to the beginning of the current track.

Radio mode: SEEK (UP) Button

MD/CD mode: Press the button to advance to the beginning of the next track.

7 Touche A

Mode radio: Appuyez sur cette touche pour sélectionner dans l'ordre ascendant les stations radio préréglées, comme indiqué ci-dessous.

Mode Changeur CD: Touche de sélection ascendante de disque (DISC UP) Appuyez sur la touche pour sélectionner un disque dans l'ordre ascendant.

8 Touche I◄

Mode radio: Touche de recherche descendante (SEEK (DN)

Mode MD/CD: Appuyez sur cette touche pour revenir au début de la plage actuelle.

9 Touche ►►I

Mode radio: Touche de recherche ascendante (SEEK (UP)

Mode MD/CD: Appuyez sur cette touche pour avancer au début de la plage suivante.

Français 7 Botón A

Español

Modo de la radio: Al presionar este botón se seleccionará, en orden ascendente, las emisoras memorizadas en la memoria de la radio de la forma siguiente:

Modo de Cambiador de CD: Botón de selección de disco ascendente (DISC (UP)) Presiónelo para seleccionar un disco en orden ascendente.

8 Botón I◄


Modo de la radio: Botón de búsqueda (descendente)

Modo MD/CD: Presiónelo para volver al principio de la canción actual.

) Botón **▶▶**I

Modo de la radio: Botón de búsqueda (ascendente)

Modo MD/CD: Presiónelo para volver al principio de la canción siguiente.

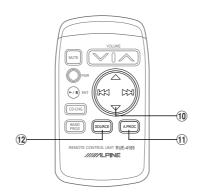

Enalish

Touche ▼

10 ▼ Button

Radio mode: Pressing the button will select, in descending order, stations programmed into the radio's presets as shown below.

CD Shuttle mode: DISC Select (DN) Button

Press the button to select a disc in descending order.

11) Audio Processor Button**

Press the button to call the external audio processor mode.*

12 Audio Select Button

Press to select the audio source.

- * For the operation of external audio processor, refer to the Owner's Manual of the external audio processor you purchased.
- ** This button is used in conjunction with an optional Ai-NET processor.

Mode radio: Appuyez sur cette touche pour sélectionner dans l'ordre descendant les stations radio préréglées, comme indiqué cidessous.

Mode changeur CD: Touche de sélection descendante de disque (DISC DN)

Appuyez sur cette touche pour sélectionner un disque dans l'ordre descendant.

- Touche du processeur audio**
 Appuyez sur cette touche pour rappeler le mode de processeur audio externe.*
- ① Touche de sélection audio Appuyer sur la touche pour sélectionner la source audio désirée.
- Pour le fonctionnement d'un processeur audio externe, voir le mode d'enploi du processeur audio externe que vous avez acheté.
- ** Cette touche s'utilise en conjonction avec un processeur Ai-NET en option.

Français

0 Botón ▼

Modo de la radio: Al presionar este botón se seleccionará, en orden descendente, las emisoras memorizadas en la memoria de la radio de la forma siguiente:


Español


Modo de cambiador de discos compactos: Botón de selección de disco (descendente) Presiónelo para seleccionar un disco en orden descendente.

- (1) Botón de procesador de audio**
 Presione el botón para invocar el modo de procesador de audio externo.*
- 12 Botón de selector de audio Presióne el botón para seleccionar la fuente audio deseada.
- Con respecto a la operación del procesador de audio externo, consulte el manual de instrucciones del procesador de audio externo que haya adquirido.
- ** Este botón se utiliza conjuntamente con un procesador Ai-NET opcional.





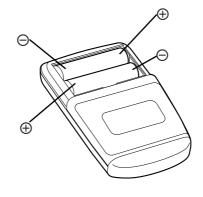

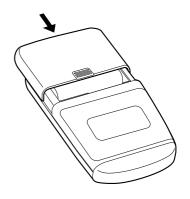

Español

Battery Replacement

Applicable battery: Use two "AAA" sized dry batteries or equivalent.

Piles nécessaires: Utilisez deux piles sèches "AAA" ou équivalentes.

Remplacement des piles Reemplazo de las pilas

Pilas a usar: Utilice dos pilas secas de tamaño "AAA" o equivalentes.

Opening the battery cover

Slide out the battery cover while firmly pressing outward.

Ouverture du couvercle du logement des piles

Faites glisser le couvercle en appuyant fermement dessus et poussant vers l'extérieur.

Abertura de la tapa de las pilas

Deslice la tapa de las pilas a la vez que presiona firmemente hacia afuera.

Replacing the battery

Put the batteries in the case observing the polarities as illustrated.

Remplacement des piles

Mettez les piles dans le logement en respectant les polarites indiquées.

Reemplazo de las pilas

Coloque las pilas en el compartimiento orientando las polaridades como se indica.

Closing the cover

Push the cover as illustrated until a click is heard.

Fermeture du couvercle

Poussez le couvercle comme illustré jusqu'au déclic.

Cierre de la tapa

Empuje la tapa como se indica hasta que produzca un chasquido.





Enalish

Francais

Español

What is an MD

The small, compact cartridge containing a 64mm diameter disc is very easy to handle. The signals on the disc are digital and are read without touching the disc, so the quality of the sound remains unchanged upon playback (unlike cassette).

It uses a recording method called ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding). This is a compression technique used to reduce the music data to 1/5 of its original size. This compression is such that the quality of the sound approaches that of a Compact Disc.

Qu'est-ce qu'un MD

La petite cartouche compacte qui contient un disque de 64 mm de diamètre est très facile à manipuler. Les signaux sur le disque sont numériques et sont lus sans contacts avec le disque, de telle sorte que la qualité du son reste inchangée à la lecture (contrairement à la cassette).

Elle utilise une méthode d'enregistrement appelée ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding, ou encodage acoustique à transformation adaptée). Ceci est une compression technique utilisée pour réduire les données musicales à 1/5 de leur volume original. Cette compression est telle que la qualité du son approche celle d'un disque compact.

¿Qué es un MD?

El cartucho pequeño y compacto que contiene un disco de 64 mm de diámetro es muy fácil de manipular. Las señales del disco son digitales y son leídas sin tocar el disco, por lo que la calidad del sonido no se deteriora con la reproducción (a diferencia de los cassettes).

El MD utiliza un método de grabación llamado ATRAC (adaptación codificada de transformación acústica). Esta es una técnica de compresión que se utiliza para reducir los datos musicales a 1/5 de su tamaño original. Esta compresión permite lograr una calidad de sonido similar a la de los discos compactos.



Español

English

Handling

The MD is enclosed in a plastic cartridge. It can be handled without worrying about dust or fingerprints. However, dust can still enter from the small gaps in the cartridge or mishandling the MD could damage the MD.

Please follow the instructions below when using the MD.

- Do not open the shutter (window) on the cartridge.
- Do not touch the disc inside the cartridge.
- · Wipe off any dust or debris on the cartridge. Pay special attention to the spindle side of the MD.
- Do not expose to direct sun light.
- Do not expose to a location where sand or dust could enter.
- Make sure labels are properly positioned.
- Use only 1 label per MD.
- Do not use an MD with its label peeling off.
- · Store in its case when not in use.

Manipulation

Le MD est enfermé dans une cartouche en plastique. Il peut être manipulé sans se soucier de la poussière ni des traces de doigts. Cependant, de la poussière peut toujours entrer par les interstices du boîtier et une manipulation incorrecte du MD peut endommager l'appareil.

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour l'utilisation du MD.

- Ne pas ouvrir le volet de fermeture.
- Ne pas toucher le disque à l'intérieur de la cartouche.
- Essuyer toutes poussières ou impuretés sur la cartouche. Porter une attention particulière à la face du MD avec le coté ou la structure est apparente.
- Ne pas exposer aux rayons directs du soleil.
- Ne pas exposer dans un endroit où du sable ou de la poussière peut entrer.
- · S'assurer si les étiquettes sont correctement positionnées.
- Utiliser seulement une étiquette par MD.
- Ne pas utiliser un MD avec une étiquette en partie arrachée.
- Ranger dans sa boîte lorsque pas utilisé.

Manipulación

Français

El MD está cubierto por un cartucho plástico. Puede ser manipulado sin necesidad de

preocuparse por el polvo v las huellas digitales.

Sin embargo, el polvo puede entrar por las pequeñas aberturas del cartucho, y una manipulación incorrecta del MD puede causar mal funcionamiento de la unidad.

Observe las siguientes recomendaciones al usar un MD.

- No abra el obturador.
- No toque el disco dentro del cartucho.
- Quite el polvo y la suciedad del cartucho, particularmente en la parte del eje del MD.
- No exponga el MD a la luz directa del sol.
- No deje el MD en un lugar donde quede expuesto a arena o polvo.
- Asegúrese de colocar correctamente las etiquetas.
- Peque sólo 1 etiqueta en cada MD.
- No use un MD cuya etiqueta esté suelta.
- Guarde el MD en su caia protectora cuando no esté en uso.



In Case of Difficulty En cas de problème En caso de dificultad

Français

If you encounter a problem, please review the items in the following checklist. This guide will help you isolate the problem if the unit is at fault. Otherwise. make sure the rest of your system is properly connected or consult your authorized Alpine dealer.

En cas de problème, consultez la liste de vérifications suivantes. Ce guide devrait vous aider à résoudre tout problème provenant de l'appareil. Sinon, vérifiez les connexions du reste du système ou consultez un revendeur Alpine autorisé.

Cuando se presente algún problema, consulte los ítemes de la lista de comprobaciones siguiente. Esta lista le ayudará a resolver los problemas de su unidad. Si el problema persiste, compruebe si el resto de su sistema está adecuadamente conectado o consulte a un proveedor autorizado por Alpine.

No function or display.


- · Vehicle's ignition is off.
 - If connected following instructions, the unit will not operate with the vehicle's ignition off.

Fonctions inopérantes ou pas d'affichage.

- La clé de contact du véhicule est sur la position d'arrêt.
 - Si l'appareil est raccordé selon les instructions, il ne fonctionne pas quand la clé de contact est sur la position d'arrêt.

La unidad no funciona ni hay visualización.

- La llave de encendido del automóvil está en OFF.
 - Si ha realizado las conexiones de acuerdo con las instrucciones, la unidad no funcionará con la llave de encendido en OFF.

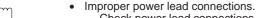

- Check power lead connections.
- · Connexions incorrectes du cordon d'alimentation.
 - Vérifiez les connexions du cordon d'alimentation.
- Las conexiones de los conductores de alimentación no son adecuadas.
 - Compruebe las conexiones de los conductores de alimentación.

- Blown fuse.
 - Check the fuse on the battery lead of the unit; replace with the proper value if necessary.
- Le fusible a sauté.
 - Vérifiez le fusible sur le câble de l'appareil conduisant à la batterie, et remplacez-le par un fusible de même puissance, si nécessaire.
- · Fusible guemado.
 - Compruebe el fusible de cable de la unidad a la batería. Si fuera necesario cámbielo por otro del valor apropiado.

- Internal micro-computer malfunctioned due to interference noise etc.
 - Press the Reset button with a ballpoint pen or other pointed article.
- Dysfonctionnement du microprocesseur ínterne dû à des interférences.etc.
 - Appuyez sur la touche de réinitialisation avec un stylobille ou un obiet pointu.
- El microordenador interno funciona mal a causa de interferencias, ruido, etc.
 - Presione el botón de reposición con un bolígrafo u otro objeto puntiagudo.







En cas de problème

En caso de dificultad

Español

Unable to receive stations.

- No antenna or open connection in cable.
 - Make sure the antenna is properly connected; replace the antenna or cable if necessary.

Impossible de recevoir les stations.

- Pas d'antenne ou connexion incorrecte des câbles.
 - Vérifiez que l'antenne est bien raccordée; remplacez l'antenne ou le câble si nécessaire.

Es imposible recibir emisoras.

- La antena no está conectada o el cable está desconectado.
 - Compruebe si la antena está adecuadamente conectada y, si es necesario, reemplace la antena o el cable.


Unable to tune stations in the seek mode.


- You are in a weak signal area.
 - Make sure the tuner is in the DX mode.
- If the area you are in is a primary signal area, the antenna may not be grounded and connected properly.
 - Check your antenna connections; make sure the antenna is properly grounded at its mounting location.
- The antenna may not be the proper length.
 - Make sure the antenna is fully extended; if broken, replace the antenna with a new one.

Impossible d'accorder les stations en mode de recherche automatique.

- Les signaux dans la région sont faibles.
 - Vérifiez que le tuner est en mode DX.
- Si vous êtes dans une région à signal fort, l'antenne n'est peut (peut-être) être pas mise à la terre ou raccordée correctement.
 - Vérifiez les connexions de l'antenne; vérifiez qu'elle est correctement reliée à un point de masse à l'emplacement du montage.
- La longueur de l'antenne ne convient pas.
 Vérifiez si l'antenne est complètement
 - déployée. Si l'antenne est cassée, remplacez-la par une neuve.

Es imposible sintonizar emisoras (((﴿))) en el modo de búsqueda.

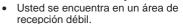

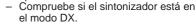

- Si usted se encuentra en una zona de señal intensa, es posible que la antena no esté puesta a tierra o conectada adecuadamente.
 - Compruebe las conexiones de la antena, si está bien conectada a tierra, y si la ubicación de montaje es correcta.
- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
 - Compruebe si la antena está completamente desplegada. Si está rota, reemplácela por otra nueva.









Enalish

En cas de problème

Francais

En caso de dificultad

Broadcast is noisy.

- The antenna is not the proper length.
 - Extend the antenna fully: replace it if it is broken.
- The antenna is poorly grounded.
 - Make sure the antenna is grounded properly at its mounting location.

Réception parasitée.

- La longueur de l'antenne ne convient pas.
 - Déployez complètement l'antenne. remplacez-la si elle est cassée.
- L'antenne n'est pas correctement reliée à la masse.
 - Vérifiez que l'antenne est correctement reliée à un point de masse à l'emplacement du montage.

La recepción es ruidosa.

- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
 - Extienda completamente la antena. Si está rota, reemplácela por otra.
- La antena está mal conectada a tierra.
 - Compruebe si la antena está bien conectada a tierra y si la ubicación de montaje es correcta.

MD Mode

The MD could not be inserted.

- Another MD is already inserted.
 - Eiect the inserted MD and insert the MD.
- The MD is inserted incorrectly.
 - Insert the MD correctly.

Mode de MD

On ne peut pas insérer le MD.

- Il v a déià un MD dans l'unité.
 - Eiecter le MD inséré et introduire le MD.
- Le MD a été inséré incorrectement.
 - Insérer le MD correctement.

Modo de MD

El MD no puede ser insertado.

- Ya hav un MD insertado en la unidad.
 - Expulse el MD que está cargado en la unidad, e inserte el nuevo MD.
- FLMD ha sido insertado. incorrectamente.
 - Inserte el MD correctamente.



Sound skips due to vibration.

- Improper mounting.
 - Securely re-mount the unit.

Le son saute à cause de vibrations.

- Montage incorrect de l'unité.
 - Remonter l'appareil de manière sûre.

Se producen interrupciones en el sonido debido a vibraciones.

- Instalación incorrecta de la unidad.
 - Reinstale la unidad de manera segura.



Sound skips without vibration.

- · Dirty or scratched MD. Bad recording condition.
 - Change the MD.

Le son saute en l'absence de vibration.

- Le MD est sale ou rayé. Mauvaises conditions d'enregistrement.
 - Changer le MD.

Se producen interrupciones en el sonido sin que haya vibraciones.

- El MD está sucio o rayado. Malas condiciones de grabación.
 - Cambie el MD.





En cas de problème

Francais

En caso de dificultad

Español

The play back won't start.

- Dirty or scratched MD. Bad recording condition. A non-recorded MD. Not a music MD.
 - Change the MD.
- Dew condensation.
 - Wait for a while before using.

Le lecture ne commence pas.

- Le MD est sale ou rayé. Mauvaises conditions d'enregistrement. Le MD inséré n'a pas été enregistré. Le MD n'est pas musicale.
 - Changer le MD.
- Condensation d'humidité.
 - Attendre un moment avant d'utiliser.

La reproducción no comienza.

- El MD está sucio o rayado. Malas condiciones de grabación. Se ha insertado un MD que no ha sido grabado. No es un MD musical.
 - Cambie el MD.
- Condensación de humedad.
 - Espere algunos instantes antes de usar la unidad.

The power turns on but the playback won't start.

- The sound volume level of the head unit is adjusted to minimum.
 - Increase the sound volume of the head unit.

Il y a alimentation mais la lecture ne démarre pas.

- Le niveau du volume sonore de l'unité principale est réglé au minimum.
 - Augmentez le niveau du volume sonore de l'unité principale.

Hay alimentación pero no comienza la reproducción.

- El nivel de volumen sonoro de la unidad principal está ajustado al minimo.
 - Aumente el volumen del sonido de la unidad principal.

CD/CD Shuttle not functioning.

- Out of operating temperature range +50°C (+120°F) for CD.
 - Allow the vehicle's interior (or trunk) temperature to cool.

Le CD/changeur CD ne fonctionne pas.

- La température dépasse +50°C (+120°F).
 - Laissez la température de l'habitacle (ou du coffre) baisser.

El CD/cambiador de CD no funciona.

- Se encuentra a más de +50°C (+120°F) de temperatura.
 - Deje que se enfríe la temperatura en el interior (o en el portaequipajes) del vehículo.

CD playback sound is wavering.

- Moisture condensation in the CD Module.
 - Allow enough time for the condensation to evaporate (about 1 hour).

Le son de lecture de CD est déformé.

- Condensation d'humidité dans le module CD.
 - Attendez que l'humidité s'évapore (environ 1 heure).

El sonido de reproducción de un disco compacto oscila.

- Se ha condensado humedad en el módulo de discos compactos.
 - Espere el tiempo necesario para que se evapore la humedad (aproximadamente 1 hora).









In Case of Difficulty En cas de problème En caso de dificultad

Francais



Unable to fast forward or backward the CD.

- The CD has been damaged.
 - Eject the CD and discard it; using a damaged CD in your unit can cause damage to the mechanism.

Avance rapide ou inversion impossibles.

- Le CD est endommagé.
 - Ejectez le CD et jetez-la. L'emploi d'un CD endommagé peut abîmer le mécanisme de l'appareil.

Español

El disco no avanza ni retrocede. El disco compacto está dañado.

Extraiga el disco compacto y tírelo. La utilización de un disco compacto dañado en su unidad podría averiar el mecanismo.



CD playback sound skips due to vibration.

- Improper mounting of the unit. Securely re-mount the unit.
- Disc is very dirty. Clean the disc.
- Disc has scratches.
 - Change the disc.

Pertes de son dues à des vibrations.

- Mauvais montage de l'appareil. Réinstallez l'appareil correctement.
- Disque sale.
- Nettoyez le disque.
- Disque ravé.
 - Remplacez le disque.

El sonido salta debido a las vibraciones.

- Montaje inadecuado de la unidad. Vuelva a montar la unidad firmemente.
- El disco está muy sucio.
 - Límpie el disco.
- El disco posee ravaduras.
 - Cambie el disco.



CD playback sound skips without Pertes de son non dues à des vibration.

- · Dirty or scratched disc.
 - Clean the disc; damaged disc should be replaced.

vibrations.

- Disque sale ou ravé.
 - Nettovez le disque: remplacez tout disque endommagé.

El sonido salta sin haber vibraciones.

- El disco está sucio o ravado.
 - Límpie el disco. Los discos dañados deberán reemplazarse.



En cas de problème

En caso de dificultad

Españo

Englis

Indication

Indicación

Francais

NO DISC

· No MD is inserted.

Indication

- Insert an MD.
- Although a disc is inserted into the unit, "NO DISC" is displayed and the MD cannot be played back or ejected.
 - Remove the disc using the following method.
 - Press the o/c (♠) button. The movable display will open.
 - (2) Press and hold the o/c (♠) button for at least 3 seconds with the movable display opened.

- Aucun MD n'a été introduit.
 - Introduire un MD.
- Bien qu'un disque soit inséré dans l'appareil, "NO DISC" est affiché et le MD ne peut pas être lu ou éjecté.
 - Enlevez le disque en utilisant la méthode suivante.
 - Appuyez sur la touche o/c (♠). L'affichage mobile s'ouvre.
 - (2) Appuyez sur la touche o/c (♠) et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes avec l'affichage mobile ouvert.

- No se ha insertado ningún MD.
 - Inserte un MD.
- Aunque hay un disco insertado en el aparato, se visualiza "NO DISC" y el MD no se puede reproducir ni expulsar.
 - Extraiga el disco empleando el método siguiente.
 - Presione el botón o/c (♠). El visualizador abatible se abrirá.
 - (2) Presione el botón o/c (♠) y manténgalo presionado durante 3 segundos por lo menos con el visualizador abatible abierto.

ERROR

- Dirty or scratched MD. Bad recording condition. A non recorded MD. Not a music MD.
 - Press the O/C button and change the MD.
- · The MD is inserted incorrectly.
 - Press the O/C button and insert the MD correctly.
- Dew condensation.
 - Wait a while.
- · Mechanism error.
 - 1. Press the O/C button and eject the MD. If not ejecting, consult your Alpine dealer.
 - When the error indication remains after ejecting, press the O/C button again.
 If the error indication still does not turn off after pressing the O/C button for a few times, consult your Alpine dealer.

- MD sale ou griffé. Mauvaises conditions d'enregistrement. Un MD non-enregistré. Pas un MD musical.
 Appuver sur la touche O/C et changer le MD.
- Le MD est introduit incorrectement.
 - Appuyer sur la touche O/C et introduire le MD correctement.
- Condensation de buée.
 - Attendre un moment.
- Erreur de mécanisme.
 - Appuyer sur la touche O/C et ejecter le MD. Si l'éjection n'a pas lieu, consulter le revendeur Alpine.
 - Lorsque une indication d'erreur reste après avoir éjecté, appuyer à nouveau sur la touche O/C. Si une indication d'erreur ne s'éteint toujours pas après avoir appuyé plusieurs fois sur la touche O/ C, consulter le détaillant Alpine.

- El MD está sucio o rayado. Malas condiciones de grabación. Se ha insertado un MD que no ha sido grabado. El disco no es un MD musical.
- Pulse el botón O/C y cambie el MD.
- El MD ha sido insertado incorrectamente.
 - Pulse el botón O/C e inserte el MD correctamente.
- Condensación de humedad.
 - Espere algunos instantes.
- Error del mecanismo.
 - Pulse el botón O/C y expulse el MD. Si el disco no es expulsado, consulte a su distribuidor Alpine.
 - Si la indicación de error no desaparece después de expulsar el MD, vuelva a pulsar el botón O/C. Si la indicación de error no desaparece después de pulsar el botón O/C unas cuantas veces, consulte a su distribuidor Alpine.





In Case of Difficulty En cas de problème En caso de dificultad

Indication

Indication

Enalish

Indicación

Français

BLANK DISC

- No recording on disc (Blank disk) Load disc after recording.
- Aucun enregistrement sur le disque (disque vierge)
 - Insérez le disque après l'enregistrement.

- El disco no está grabado (Disco en blanco)
 - Carque el disco después de grabarlo.

High Temp.

- Protective circuit is activated due to high temperature.
 - The indicator will disappear when the temperature returns to within operation range.
- Le circuit de protection est activé à cause d'une température élevée.
 - L'indicateur disparaît lorsque la température revient dans les normes de fonctionnement.
- El circuito de protección se ha activado debido a que la temperatura es excesivamente alta.
- El indicador desaparecerá cuando la temperatura vuelve al nivel normal de operación.



Español

In Case of Difficulty

En cas de problème

Français

En caso de dificultad

Indication for CD Shuttle

Indications pour le changeur CD

Indicaciones para el cambiador de discos compactos



High Temp.

- Protective circuit is activated due to high temperature.
 - The indicator will disappear when the temperature returns to within operation range.
- Le circuit de protection s'est déclenché car la température est trop élevée.
 - L'indication disparaît quand la température revient dans la plage de fonctionnement.
- Se ha activado el circuito protector debido a la alta temperatura.
 - El indicador desaparecerá cuando la temperatura vuelva a la gama de operación.

NO MAGAZINE

- No magazine is loaded into the CD Shuttle.
 - Insert a magazine.

- Le changeur CD ne contient pas de chargeur.
 - Insérez un chargeur.

- No hay cargador insertado en el cambiador de discos compactos.
 - Inserte un cargador.

NO DISC

- No indicated disc.
 - Choose another disc.

- Le disque sélectionné n'est pas en place.
 - Choisissez un autre disque.

- El disco indicado no existe.
 - Elija otro disco.



En cas de problème En caso de dificultad

Francais

Español



Indication for CD Shuttle

Indications pour le changeur CD

Indicaciones para el cambiador de discos compactos

ERROR

- Malfunction in the CD Shuttle.
 - Consult your Alpine dealer. Press the magazine eject button and pull out the magazine. Check the indication. Insert the magazine again. If the magazine cannot be pulled out, consult your Alpine dealer.
- Mauvais fonctionnement du changeur de CD.
 - Consultez votre revendeur Alpine. Appuvez sur la touche d'élection du chargeur et sortez-le. Vérifiez l'indication. Insérez de nouveau le chargeur. Si vous ne pouvez pas sortir le chargeur, consultez votre revendeur Alpine.
- Mal funcionamiento del cambiador de discos compactos.
- Consulte a su proveedor Alpine. Presione el botón de expulsión del cargador y extraiga éste. Compruebe la indicación. Vuelva a insertar el cargador.
 - Si no puede extraer el cargador. consulte a su proveedor Alpine.

- Magazine ejection not possible.
 - Press the magazine eject button. If the magazine does not eject, consult vour Alpine dealer.
- Impossible d'éjecter le chargeur.
 - Appuvez sur la touche d'éjection du chargeur. Si le chargeur n'est pas électé, consultez un revendeur Alpine.
- No es posible extraer el cargador.
 - Presione el botón de extracción del cargador. Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine.

- A disc is left inside the CD Shuttle.
 - Press the Eject button to activate the eject function. When the CD Shuttle finishes the eject function, insert an empty CD magazine into the CD Shuttle to receive the disc left inside the CD Shuttle.
- Un disque est coincé dans le changeur
 - Appuyez sur la touche EJECT pour activer la fonction d'élection. Quand le changeur CD finit l'éjection, insérez un chargeur de disques vide dans le changeur CD pour récupérer le disque coincé dans le changeur CD.
- En el interior del cambiador de CD ha quedado un disco.
 - Presione el botón EJECT para activar la función de expulsión. Cuando el cambiador de discos compactos finalice la función de expulsión, inserte un cargador de discos compactos vacío en el cambiador de discos compactos para recibir el disco que ha quedado en el interior del cambiador de discos compactos.



Specifications English

FM TUNER SECTION	REMOTE CONTROL
$ \begin{array}{lll} \text{Tuning Range} & & 87.7-107.9 \text{ MHz} \\ \text{Mono Usable Sensitivity} & & 9.3 \text{ dBf } (0.8 \ \mu\text{V/75 ohms}) \\ \text{50 dB Quieting Sensitivity} & & 13.5 \text{ dBf } (1.3 \ \mu\text{V/75 ohms}) \\ \text{Alternative Channel Selectivity} & & 80 \text{ dB} \\ \end{array} $	REMOTE CONTROL SIZE Width
Signal-to-Noise Ratio	Height
Tuning Range 530 – 1,710 kHz	GENERAL
Sensitivity (IEC Standard)	Power Requirement
MD SECTION	
Frequency Response	Bass ±15 dB/60 Hz Treble ±10 dB/10 kHz Weight 1.3 kg (2 lbs. 14 oz)
Signal-to-Noise Ratio	CHASSIS SIZE (W × H × D) 178 mm (7") × 50 mm (2") × 155 mm (6-1/8")
	NOSEPIECE SIZE (W \times H \times D) 170 mm (6-3/4") \times 46 mm (1-13/16") \times 19.5 mm (25/32")

Note: Due to continuous product improvement, specifications and design are subject to change without notice.



Spécifications Français

SECTION TUNER FM TELECOMMANDE Plage d'accord 87,7 – 107,9 MHz **DIMENSIONS DE LA TELECOMMANDE** Largeur 56 mm **SECTION TUNER AM GENERALITES** Plage d'accord 530 – 1.710 kHz **SECTION MD** Graves ±15 dB/60 Hz Pleurage et scintillement Aigus ±10 dB/10 kHz (% efficace) En dessous de la limite mesurable **DIMENSIONS DU CHASSIS DIMENSIONS DE L'AVANT (L** \times **H** \times **P)...** 170 mm \times 46 mm \times 19.5 mm

> Remarque: La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis dans le but d'améliorer les produits.



Especificaciones

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE FM

Gama de sintonía	
Sensibilidad útil en modo monoaural 9,3 dBf	$(0.8 \mu V/75 \text{ ohmios})$
Sensibilidad con un silenciamiento de 50 dB 13,5 dBf	(1,3 µV/75 ohmios)
Selectividad de canal alternativo	
Relación señal-ruido	70 dB
Separación estéreo	35 dB

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE AM

Gama de sintonía	530 – 1.710 kHz
Sensibilidad (normas de la IEC)	22,5 µV/27 dB

SECCIÓN DEL REPRODUCTOR MD

Frecuencia de respuesta	20 – 20.000 Hz (±1 dB)
Fluctuación y trémolo medibles	Por debajo de los límites medibles
Gama dinámica	90 dB (a 1 kHz)
Relación entre señal y ruido	90 dB

CONTROLADOR REMOTO

Tipo de pila Pilas AAA (2)			
TAMAÑO DEL CONTROLADOR REMOTO			
Anchura 56 mm Altura 14 mm Fondo 105 mm Peso 50 g			
GENERALES			
$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$			
TAMAÑO DEL CHASIS (An × Al × Prf) 178 mm × 50 mm × 155 mm			
TAMAÑO DE LA PIEZA FRONTAL (An × Al × Prf)			

Nota: Debido a la mejora continua del producto, las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.



Index

English

A - C	N - R	
Adjusting Display Contrast		17
Adjusting Volume/Bass/Treble/Balance (Between Left and		
Right)/Fader (Between Front and Rear)	16 Opening and Closing the Movable display	47
Attaching the Front Panel		
Automatic Memory of Station Presets	40 Repeat Play	51
Automatic Seek Tuning	38 S - 7	
Controlling CD/CD Shuttle (Optional)	56 Scanning Programs	53
Controls on Remote Control	72 Selecting DHE Mode	
D - H	Setting Time	33
Demonstration		
Detaching the Front Panel		
DHE Power Mode	36 Storing into Direct Access Preset (D.A.P.) Band	41
Dimmer Control	23 Subwoofer On and Off	19
Display Angle Adjustment	29 Switching the Display Modes	30
Displaying the Title		
Displaying Time		
Fast Forward and Backward		
I - M	Turning Loudness On/Off	
In Case of Difficulty	Turning Mute Mode On/Off	
,	Turning Power On and Off	15

Initial System Start-Up 14

M.I.X. (Random Play) 52 Manual Tuning 37



Français

Index

A - C	
Accord d'une station préréglée	42
Accord manuel	37
Accord par recherche automatique	38
Activation/annulation de la correction physiologique	21
Affichage de l'heure	32
Affichage du nom de la station	
Attribution d'un nom à une station	45
Balayage des plages	53
Commande d'éclairage	23
Commande d'un CD/changeur CD (optionnel)	56
Commandes sur la télécommande	
Commutation des modes d'affichage	30
Commutation mono/stéréo	43
<u>D - H</u>	
Démonstration	28
Détecteur de plage (Saut)	50
En cas de problème	78
Guide sonore (bip)	22
I-L	
Lecture normale et pause	49
Lecture répétée	
M - O	
M.I.X. (Lecture aléatoire)	52
Mémorisation automatique des stations	40
Mémorisation manuelle des stations	39


Mémorisation sur la gamme D.A.P. (préréglage d'accès direct) Mise en et hors service de la fonction Mute Mise en et hors service de sortie préampli sans fader (N.F.P) Mise en et hors service du subwoofer Mise en service de l'appareil Mise sous et hors tension Mode puissant DHE Ouverture et fermeture de l'affichage mobile	2 1 1 1
P - Z	¬
Pose du panneau avant	
Pour afficher (Display) le texte du MD	
Précautions	
Qu'est-ce qu'un MD	
Recherche rapide vers l'avant ou l'arrière	
Retrait du panneau avant	
Réglage de l'angle de l'affichage	
Réglage de l'heure	
Réglage du contraste de l'affichage	2
Réglage du défilement du text des MD	2
Réglage du volume/graves/aigus/balance	
droite-gauche/balance avant-arrière	1
Sélection du mode DHE	3
Spécifications	8



Índice alfabético

_	<u> </u>		I
	Activación y desactivación de la no difuminación en		-
	la salida de preamplificación (N.F.P.)		
	Activación y desactivación del altavoz de subgraves	19	
	Activación/desactivación del efecto de sonoridad	21	
	Activación/desactivación del modo de		
	silenciamiento	24	
	Ajuste de la hora	33	_
	Ajuste del ángulo de la consola	29	
	Ajuste del contraste del visualizador	25	
	Ajuste del desplazamiento del texto de MD	26	
	Ajuste del volumen/los graves/los agudos/el equilibrio		
	entre los altavoces derechos e izquierdos/el		
	equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros		
	Almacenamiento automático de emisoras	40	
	Almacenamiento en la banda de memorización de acceso		
	directo (D.A.P.)	41	
	Almacenamiento manual de emisoras	39	3
	Apertura y cierre del visualizador abatible	47	
_	Avance rápido o retroceso	50	
<u>C</u>			
	Cambio entre monoaural/estéreo		
	Conexión y desconexión de la alimentación		
	Conmutación de los modos de visualización		
	Control de iluminación		
	Controles del controlador remoto		
	Cómo visualizar el texto de MD		
	Cómo controlar el CD/Shuttle CD (opcional)	56	

D - E	
Demostración	28
En caso de dificultad	78
Escaneo de programas	
Especificaciones	89
Extracción del panel frontal	12
F - R	
Fijación del panel frontal	13
Función de guía acústica (pitido)	22
M.I.X. (Reproducción aleatoria)	
Modo potente DHE	
Precauciones	
Puesta en funcionamiento inicial del sistema	14
¿Qué es un MD?	76
Reproducción con repetición	51
Reproducción y pause normales	49
S - Z	
Selección del modo DHE	34
Sensor de música (Salto)	
Sintonía con búsqueda automática	38
Sintonía de emisoras memorizadas	
Sintonía manual	37
Titulación de emisoras memorizadas	45
Visualización de la hora	32
Visualización del título	44

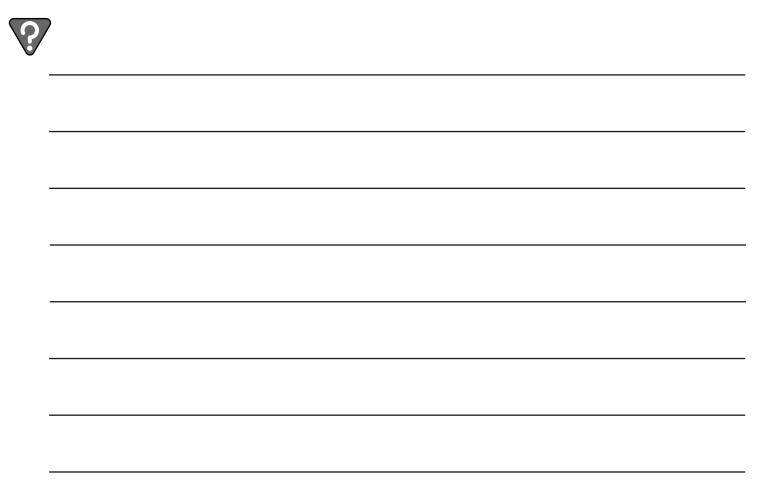

ALPINE ELECTRONICS. INC.

Tokyo office: 1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8501, Japan

Tel.: (03) 3494-1101

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.

Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

Suite 203, 7300 Warden Ave. Markham, Ontario L3R 9Z6, Canada

Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

6-8 Fiveways Boulevarde Keysborough, Victoria 3173, Australia

Tel.: (03) 9769-0000

ALPINE ELECTRONICS GmbH

Kreuzerkamp 7-11 40878 Ratingen, Germany

Tel.: 02102-45 50

ALPINE ITALIA S.p.A.

Via C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio MI, Italy

Tel.: 02-48 47 81

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue De La Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II
B.P. 50016 F-95945, Roissy,
Charles De Gaulle Cedex, France

Tel.: 01-48 63 89 89

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.

13 Tanners Drive, Blakelands, Milton Keynes MK14 5BU, U.K.

Tel.: 01908-61 15 56

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal De Gamarra 36, Pabellón 32 01013 Vitoria (Alava)-Apdo. 133, Spain

Tel.: 34-45-283588

SERIAL NUMBER/NUMÉRO DE
SÉRIE/NUMERO DE SERIE:
INSTALLATION DATE/DATE D'INSTALLATION/FECHA DE
INSTALACIÓN:
INSTALLATION
TECHNICIAN/INSTALLATEUR/INSTALADOR:
PLACE OF PURCHASE/LIEU
D'ACHAT/LUGAR DE ADQUISICIÓN:

Designed by ALPINE Japan Printed in Korea (Y) 68P01149K74-O



